

evolar



TYPE: EVO-ACK35WH + EVOACK35 + EVO-ACK45

EVOLAR ELECTRIC COMPRESSOR COOLER

User manual ²

EVOLAR ELEKTRISCHE COMPRESSOR KOELBOX

Gebruikershandleiding ⁹

EVOLAR ELEKTRISCHER KOMPRESSOR-KÜHLSCHRANK

Benutzerhandbuch ¹⁶

evolar

Electric compressor cooler Instructions

Model: **EVO-ACK35WH + EVOACK35 +
EVO-ACK45**


Note: The battery of this series refrigerator is optional. The adapter, solar accessories and battery accessories need to be purchased separately. Please read the instructions carefully before use.

1. Operation

- Before using the refrigerator for the first time, please clean the inside and outside of the refrigerator with a damp cloth.
- Do not put corrosive liquids in the refrigerator.
- If the refrigerator is not used for a long time, please disconnect the power supply and remove the battery.


Household AC Power Supply

Need to purchase matching adapter

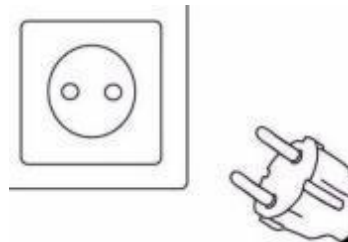


DC Power Supply

Use car cigarette cable to connect the 12/24V power supply in the car

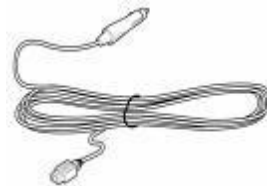

Battery Power Supply

Insert the battery that comes with the machine or the specified model. Turn on the battery power switch before using

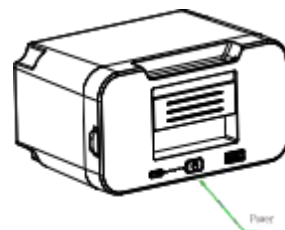

When using the refrigerator's built-in battery, turn on the battery power switch before using the refrigerator. Please read the Battery Instructions carefully when using a refrigerator with a battery.

When using an adapter or solar panel to power the refrigerator, the battery is also charged.

Instructions for AC Use

When AC charging power is available, the AC adapter should be used first. Check the AC voltage range and connect the AC adapter to the AC power outlet.

Before traveling or outdoor activities, it is recommended to use the AC adapter to fully charge the refrigerator battery.

If the refrigerator is not used for a long time, the battery may have been over-discharged and the device will not be able to start directly with the battery.


Instructions for car DC Use

Use the cigarette plug cable that comes with the product to connect to the 12/24V power supply in the car. Different cars may have different output voltages. If the voltage protection causes the E1 error to be displayed, just adjust the battery protection from H to M or L.

Instructions for Dedicated Battery Power Supply

Insert the battery that comes with the machine or the specified model. Turn on the battery power switch before use. The refrigerator battery can be charged using an adapter, solar energy, or unplugged and charged using a dedicated charger. Using an adapter or solar energy when the refrigerator is in standby mode can speed up battery charging.

Key Operation

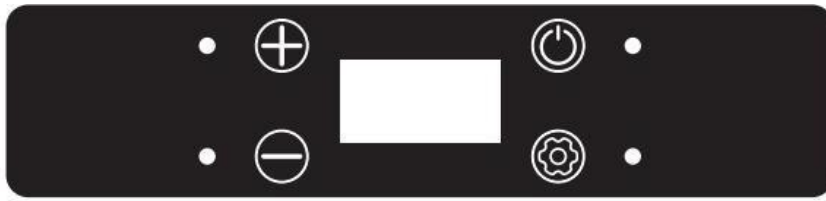

Power on/off:

In standby mode, short press the Power  button once to turn on the refrigerator; in power-on mode, press the Power button once to turn off the refrigerator

Temperature Setting:

When the power is on, press the Set  button, the preset temperature flashes, then press + or - to adjust the preset temperature up or down.

Temperature Control Range:

-20°C~ 10°C. Press and hold + or - when flashing, the set value is adjusted linearly at 4 degrees per second (non-jumping, no flashing during long press)

ECO MAX Setting:

Press SET  twice, ECO/MAX flashes (the selected mode flashes, the default is MAX), then press + or - to switch ECO/MAX

Battery Protection Gear Setting:

Press SET  three times, L/M/H flashes (the selected mode flashes, the default is H), then press + or - to switch L/M/H

High: H; Mid: M; Low: L

Battery Protection	Position	12V Power Supply	24V Power Supply
	L	9.6V stop ; 10.9V start	21.3V stop ; 22.7V start
	M	10. 1V stop ; 11.4V start	22.3V stop ; 23.7V start
	H	11. 1V stop ; 12.4V start	24.3V stop ; 25.7V start

2. Daily cleaning and maintenance

•Cleaning Method :

You can use a warm and wet cloth to wipe the inside and outside surface of the refrigerator to clean and maintain the refrigerator once per every other week. If it is too dirty, it can be wiped with neutral detergent, and then wash the dishcloth with water, twist dry to wipe the water stains.

•Maintenance of plastic parts:

You must be kept clean to protect the door seals properly. You have to avoid the dirty and deformation of oil stains when using. If the oil (animal or vegetable oil) is attached to the plastic parts in the box and you do not clean it on time, the plastic will be easy to get age or crack, and emits odor. Therefore, you need to develop the habit of frequent cleaning.

It is prohibited to clean the refrigerator directly with water to prevent the reduction of electrical insulation and rust. The following things can not be used for cleaning and it will damage the coating layer, plastic parts: Alkaline Detergent, Soap, Grinding Powder, Hot Water, Brush, Thinner, Gasoline, Alcohol.



3. Product Guarantee

All of our products have after-sales guarantee service. If the product has any defects, please make contact with the after-sales service person and confirm the refrigerator with the following accessories to us:

A copy of the invoice with the date of purchase
Description of the cause or the product failure

You can send the products to local dealers for help. (Address is on the warranty card)

4. Debugging

• The refrigerator does not work

- To check whether the power supply is faulty or the power supply voltage is too low.
- To check whether the power supply plug is in good contact.
- To check whether the fuse is fused.

Fuse is on the head of the power cord cigarette lighter

You can remove the cigarette lighter screw and open the lid to replace the fuse

- Refrigerator fault alarm, compared with the error code prompt to eliminate

Code	Type of Error
E1	Battery protection failure
E2	Fan failure
E3	Compressor startup failure
E4	Min / maximum rotational speed failure
E5	Overheat protection failure
E6	NTC open circuit / short circuit fault

- **Freeze the food in the refrigerator**

- The temperature is set as too low.

- **During poor cooling**

- Food storage amount is too large, placed crowded, cold air circulation is not smooth.
 - The refrigerator door is not closed.
 - Door seal is damaged or deformed, and the seal is not tight.
 - Poor ventilation at the cooling fan.
 - Putting in too much hot food.
 - Heat light or near.

- **The sound of running water in the box**

- This is the flowing sound of the refrigerant, which is a normal phenomenon.

- **Abnormal noise**

- The cooling fan is faulty.
 - There are loose or detached parts inside the refrigerator

5. Safety instructions

Non-standard operation may endanger personal safety or cause damage to the refrigerator. Safety indication of the hazards associated with the current or voltage.

Failure to comply with this instruction may cause damage or damage to the refrigerator and weaken its function. Please make sure to put only the items suitable for setting the cooling temperature in the refrigerator.

If you need to store the drugs, please verify whether the cooling efficiency of the refrigerator is consistent with the requirements of the drugs.

- This product can not be flipped over 90 degrees for placement, let alone inverted.
- If a power cord is found to be damaged, it must be repaired by the manufacturer, customer service, or a similarly qualified person.
- This product can only be repaired by qualified personnel, improper maintenance may cause product and personnel injury.
- This product shall not be cleaned or maintained by children.
- This product should be placed or used in places out of the reach of children under 8 years old.
- Do not put explosive objects (such as a spray or tan equipped with flammable agent in the refrigerator).
- Check whether the input voltage of the refrigerator is consistent with the power supply voltage, it will work only the input voltage and power supply is consistence.

- When disabled, the socket or smoke plug need to removed from the plug.
- In the following cases, please pull out the connecting wire.
- When the wire is damaged, it must be replaced by the same type and specification wire. Please pull out the connecting wire.
- If the refrigerator has visible damage and it do not operate; please contact the customer service in time.
- The machine should be repaired by professional person, improper repair may cause great damage to the refrigerator, please call customer service in time.
- Do not open the control circuit.
- Refrigeration equipment cannot be transported together with perishable materials or solvent materials.
- Food shall be stored in the original packaging or in matching containers.
- Make sure the power cord and plug are dry before startup.
- It is forbidden to use other electrical appliances except recommended by the supplier.
- Start the refrigerator in the dry place to avoid splashing water.
- Refrigerators and wires need to avoid moisture and rain.
- The refrigerator should not be placed near the fire or other heat sources (heater, direct sunlight, gas, etc.).
- During the operation, please place it in the ventilation place to facilitate heat dissipation and to ensure that the ventilation slot is not covered.
- The refrigerator is far away from the walls and other objects to ensure the air circulation, which can make the refrigerator cooling effect better.

Model No.	HOG 12/HOG 18/SOG 35/SOG 45/ SOW 35/SOW 45/ UOG 20/UOG 30
Setting Temperature Range	-20°C ~ 10°C
Display the temperature range	-20°C~40°C
Electrical safety rating	III
DC power supply (V)	12/24V
DC Fuses (A)	15
Rated Power (W)	65W



Treatment: Do not treat this product as unclassified municipal garbage.
The scrapped machines need to be collected separately for special treatment

evolar

Instructies voor elektrische compressor koelbox

Model: **EVO-ACK35WH + EVOACK35 +
EVO-ACK45**


Let op: De accu van deze serie koelkast is optioneel. De adapter, zonne-energieaccessoires en batterijaccessoires moeten afzonderlijk worden aangeschaft. Lees voor gebruik de instructies aandachtig door.

1. Operatie

- Voordat u de koelkast voor het eerst gebruikt, dient u de binnen- en buitenkant van de koelkast schoon te maken met een vochtige doek.
- Plaats geen bijtende vloeistoffen in de koelkast.
- Als de koelkast langere tijd niet wordt gebruikt, koppel dan de stroomtoevoer los en verwijder de batterij.


Huishoudelijke AC-voeding

Bijpassende adapter aanschaffen

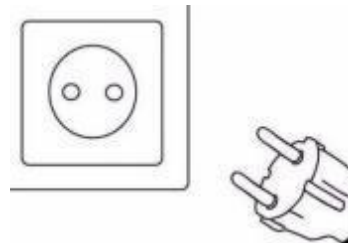


Gelijkstroomvoeding

Gebruik de sigarettenkabel van de auto om de 12/24V voeding in de auto aan te sluiten.

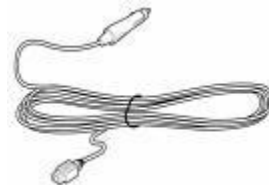

Batterijvoeding

Plaats de batterij die bij het apparaat wordt geleverd of het gespecificeerde model. Zet de batterijschakelaar aan voordat u

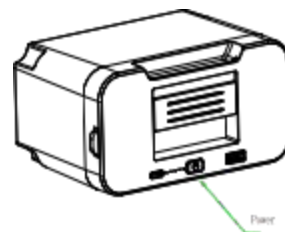

Als u de ingebouwde batterij van de koelkast gebruikt, schakel dan de batterijschakelaar in voordat u de koelkast gebruikt. Lees de batterij-instructies zorgvuldig door als u een koelkast met batterij gebruikt.

Wanneer u een adapter of zonnepaneel gebruikt om de koelkast van stroom te voorzien, wordt de accu ook opgeladen.

Instructies voor AC-gebruik

Wanneer AC-laadvermogen beschikbaar is, moet eerst de AC-adapter worden gebruikt. Controleer het AC-spanningsbereik en sluit de AC-adapter aan op het stopcontact.

Voordat u op reis gaat of buitenactiviteiten uitvoert, wordt aanbevolen de wisselstroomadapter te gebruiken om de batterij van de koelkast volledig op te laden.

Als de koelkast lange tijd niet wordt gebruikt, is de batterij mogelijk te diep ontladen en kan het apparaat niet direct met de batterij starten.

Instructies voor auto-DC-gebruik

Gebruik de sigarettenplugkabel die bij het product wordt geleverd om deze aan te sluiten op de 12/24V-voeding in de auto. Verschillende auto's kunnen verschillende uitgangsspanningen hebben. Als de spanningsbeveiliging ervoor zorgt dat de E1-fout wordt weergegeven, past u gewoon de batterijbeveiliging aan van H naar M of L.

Instructies voor speciale batterijvoeding

Plaats de batterij die bij de machine of het opgegeven model wordt geleverd. Zet vóór gebruik de batterijschakelaar aan. De batterij van de koelkast kan worden opgeladen met behulp van een adapter, zonne-energie, of losgekoppeld en opgeladen met een speciale oplader. Het gebruik van een adapter of

zonne-energie wanneer de koelkast in de stand-bymodus staat, kan het opladen van de batterij versnellen.

Sleutelbediening



Aan/uit:

Druk in de stand-bymodus kort op de aan/uit-knop  druk één keer op de knop om de koelkast in te schakelen; druk in de ingeschakelde modus één keer op de aan/uit-knop om de koelkast uit te schakelen

Temperatuurstelling:

Wanneer de stroom is ingeschakeld, drukt u op Set  knop, de vooraf ingestelde temperatuur knippert en druk vervolgens op + of - om de vooraf ingestelde temperatuur naar boven of beneden aan te passen.

Temperatuurregelingsbereik:

-20°C ~ 10°C. Houd + of - ingedrukt tijdens het knipperen, de ingestelde waarde wordt lineair aangepast met 4 graden per seconde (niet springen, niet knipperen bij lang indrukken)

ECO MAX-instelling:

Druk op SET  tweemaal, ECO/MAX knippert (de geselecteerde modus knippert, de standaardinstelling is MAX), druk vervolgens op + of - om naar ECO/MAX te schakelen

Instelling batterijbescherming:

Druk op SET  drie keer knippert L/M/H (de geselecteerde modus knippert, de standaard is H), druk vervolgens op + of - om over te schakelen naar L/M/H

Hoog: H; Midden: M; Laag: L

Batterijbescherming	Positie	12V-voeding	24V-voeding
	L	9,6V stop ; 10,9 V starten	21,3V stop ; 22,7 V starten
	M	10. 1V-stop ; 11,4 V starten	22,3V stop ; 23,7 V starten
	H	11. 1V-stop ; 12,4V-start	24,3V stop ; 25,7 V starten

2. Dagelijkse schoonmaak en onderhoud

•Reinigingsmethode :

U kunt een warme en natte doek gebruiken om de binnen- en buitenkant van de koelkast af te vegen en de koelkast eenmaal per twee weken schoon te maken en te onderhouden. Als het te vuil is, kan het worden afgeveegd met een neutraal schoonmaakmiddel en vervolgens de vaatdoek met water wassen, droogdraaien om de watervlekken weg te vegen.

•Onderhoud van kunststof onderdelen:

Om de deurafdichtingen goed te beschermen, moet u schoon worden gehouden. Bij gebruik moet u de vervuiling en vervorming van olievlekken vermijden. Als de olie (dierlijke of plantaardige olie) aan de plastic onderdelen in de doos zit en u deze niet op tijd schoonmaakt, zal het plastic gemakkelijk verouderen of barsten en een geur afgeven. Daarom moet u de gewoonte ontwikkelen om regelmatig schoon te maken.

Het is verboden om de koelkast rechtstreeks met water schoon te maken om vermindering van elektrische isolatie en roest te voorkomen. De volgende dingen kunnen niet worden gebruikt voor het reinigen en beschadigen de coatinglaag en plastic onderdelen: Alkalisch wasmiddel, Zeep, Maalpoeder, Heet water, Kwast, Verdunner, Benzine, Alcohol.



3. Productgarantie

Al onze producten hebben een after-sales garantieservice. Als het product gebreken vertoont, maak dit dan kenbaar

Neem contact op met de klantenservice en bevestig de koelkast met de volgende accessoires aan ons:
Een kopie van de factuur met de aankoopdatum. Beschrijving
van de oorzaak van het defect aan het product

U kunt de producten voor hulp naar lokale dealers sturen. (Adres staat op de garantiekaart)

4. Foutopsporing

• De koelkast werkt niet

- Om te controleren of de voeding defect is of de voedingsspanning te laag is.
- Om te controleren of de voedingsstekker goed contact maakt.

— Om te controleren of de zekering is gezekeerd.

De zekering bevindt zich op de kop van de sigarettenaansteker van het netsnoer

U kunt de schroef van de sigarettenaansteker verwijderen en het deksel openen om de zekering te vervangen

— Koelkastfoutalarm, vergeleken met de foutcode die moet worden geëlimineerd

Code	Type fout
E1	Fout batterijbescherming
E2	Storing ventilator
E3	Opstartfout compressor
E4	Min/maximaal toerentalstoring
E5	Beveiliging tegen oververhitting mislukt
E6	NTC open circuit/kortsluitingsfout

- **Vries het voedsel in de koelkast in**

— De temperatuur is te laag ingesteld.

- **Bij slechte koeling**

— De hoeveelheid voedselopslag is te groot, overvol geplaatst, de koude luchtcirculatie is niet soepel.

— De koelkastdeur is niet gesloten.

— De deurafdichting is beschadigd of vervormd en de afdichting is niet strak.

— Slechte ventilatie bij de koelventilator.

— Te veel warm eten erin doen.

— Verwarm licht of dichtbij.

- **Het geluid van stromend water in de doos**

— Dit is het stromende geluid van het koelmiddel, wat een normaal verschijnsel is.

- **Abnormaal geluid**

— De koelventilator is defect.

— Er bevinden zich losse of losse onderdelen in de koelkast

5. Veiligheidsinstructies

Een afwijkende werking kan de persoonlijke veiligheid in gevaar brengen of schade aan de koelkast veroorzaken. Veiligheidsindicatie van de gevaren die verband houden met de stroom of spanning. Het niet naleven van deze instructie kan schade aan de koelkast veroorzaken en de werking ervan verzwakken. Zorg ervoor dat u alleen voorwerpen in de koelkast plaatst die geschikt zijn voor het instellen van de koeltemperatuur.

Als u de medicijnen moet bewaren, controleer dan of de koefficiëntie van de koelkast overeenkomt met de vereisten van de medicijnen.

- Dit product kan voor plaatsing niet meer dan 90 graden worden gedraaid, laat staan omgekeerd.
- Als blijkt dat een netsnoer beschadigd is, moet dit worden gerepareerd door de fabrikant, de klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
- Dit product kan alleen worden gerepareerd door gekwalificeerd personeel. Onjuist onderhoud kan letsel aan het product en personeel veroorzaken.

- Dit product mag niet door kinderen worden schoongemaakt of onderhouden.
- Dit product moet worden geplaatst of gebruikt op plaatsen buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Plaats geen explosieve voorwerpen (zoals een spray of tan voorzien van ontvlambaar middel in de koelkast).
- Controleer of de ingangsspanning van de koelkast consistent is met de voedingsspanning. Deze werkt alleen als de ingangsspanning en de voeding consistent zijn.
- Wanneer uitgeschakeld, moet het stopcontact of de rookplug uit de stekker worden verwijderd.
- Trek in de volgende gevallen de aansluitdraad eruit.
- Wanneer de draad beschadigd is, moet deze worden vervangen door draad van hetzelfde type en met dezelfde specificaties. Trek de verbindingsdraad eruit.
- Als de koelkast zichtbare schade heeft en niet werkt; neem dan tijdig contact op met de klantenservice.
- De machine moet door een professionele persoon worden gerepareerd. Onjuiste reparatie kan grote schade aan de koelkast veroorzaken. Bel daarom tijdig de klantenservice.
- Open het regelcircuit niet.
- Koelapparatuur mag niet samen met bederfelijke materialen of oplosmiddelmaterialen worden vervoerd.
- Voedsel moet worden bewaard in de originele verpakking of in bijpassende containers.
- Zorg ervoor dat het netsnoer en de stekker droog zijn voordat u het apparaat opstart.
- Het is verboden andere elektrische apparaten te gebruiken dan aanbevolen door de leverancier.
- Start de koelkast op een droge plaats om opspattend water te voorkomen.
- Koelkasten en draden moeten vocht en regen vermijden.
- De koelkast mag niet in de buurt van vuur of andere warmtebronnen (verwarming, direct zonlicht, gas, enz.) worden geplaatst.
- Plaats het apparaat tijdens het gebruik op een ventilatieplaats om de warmteafvoer te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de ventilatiesleuf niet wordt afgedekt.
- De koelkast bevindt zich ver weg van de muren en andere voorwerpen om de luchtcirculatie te garanderen, waardoor het koeleffect van de koelkast beter kan zijn.

Modelnr.	VAR 12/HOG 18/SOG 35/SOG 45/ SOW 35/SOW 45/UOG 20/UOG 30
Temperatuurbereik instellen	-20°C ~ 10°C
Geef het temperatuurbereik weer	-20°C~40°C
Elektrische veiligheidsclassificatie	III
Gelijkstroomvoeding(V)	12/24V
DC-zekeringen(A)	15
Nominaal vermogen(IN)	65W



Behandeling: Behandel dit product niet als niet-geclassificeerd gemeentelijk afval.
De afgedankte machines moeten apart worden ingezameld voor een speciale behandeling

evolar

Anleitung für elektrischen Kompressorkühlschrank


Modell: **EVO-ACK35WH + EVOACK35 +**
EVO-ACK45

Hinweis: Die Batterie dieses Serienkühlschranks ist optional. Der Adapter, das Solarzubehör und das Batteriezubehör müssen separat erworben werden. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung sorgfältig durch.


1. Betrieb

- Bevor Sie den Kühlschrank zum ersten Mal benutzen, reinigen Sie bitte die Innen- und Außenseite des Kühlschranks mit einem feuchten Tuch.
- Stellen Sie keine ätzenden Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
- Wenn der Kühlschrank längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie ihn bitte von der Stromversorgung und entfernen Sie den Akku.


Inländisches AC-Netzteil
Passenden Adapter kaufen

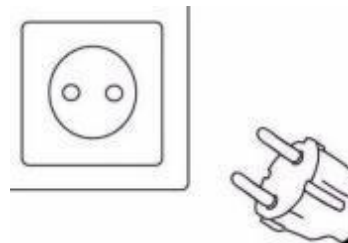

DC-Stromversorgung
Verwenden Sie das Zigarettenkabel des Autos, um die 12/24-V-Stromversorgung im Auto anzuschließen.

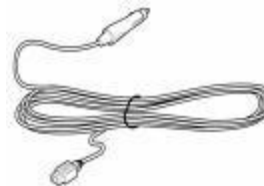

Batterijvoeding
Plaats de batterij die bij het apparaat wordt geleverd of het gespecificeerde model. Zet de batterijschakelaar aan voordat u

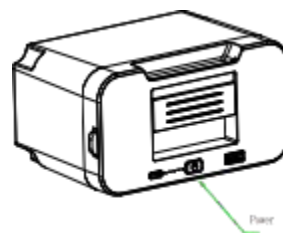

Wenn Sie die eingebaute Batterie des Kühlschranks verwenden, schalten Sie den Batterieschalter ein, bevor Sie den Kühlschrank verwenden. Bitte lesen Sie die Batterieanweisungen sorgfältig durch, wenn Sie einen Kühlschrank mit Batterie verwenden.

Bei Verwendung eines Adapters oder Solarpanels zur Stromversorgung des Kühlschranks wird auch der Akku geladen.

Anweisungen für die Verwendung mit Wechselstrom

Wenn AC-Ladestrom verfügbar ist, sollte zuerst das Netzteil verwendet werden. Überprüfen Sie den Wechselspannungsbereich und schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.

Vor Reisen oder Outdoor-Aktivitäten wird empfohlen, den Akku des Kühlschranks mit dem Netzteil vollständig aufzuladen.

Wenn der Kühlschrank längere Zeit nicht benutzt wird, kann es sein, dass der Akku tiefentladen ist und das Gerät nicht mehr direkt mit dem Akku starten kann.

Anleitung für den Auto-Gleichstromgebrauch

Verwenden Sie zum Anschluss an die 12/24-V-Stromversorgung im Auto das mitgelieferte Zigarettenanzünderkabel. Verschiedene Autos können unterschiedliche Ausgangsspannungen haben.


Wenn der Spannungsschutz dazu führt, dass der Fehler E1 angezeigt wird, stellen Sie einfach den Batterieschutz von H auf M oder L ein.

Anweisungen zur dedizierten Batteriestromversorgung

Setzen Sie den mit der Maschine gelieferten Akku oder das angegebene Modell ein. Schalten Sie den Batterieschalter vor der Verwendung ein. Die Batterie des Kühlschranks kann über einen Adapter oder über Solarenergie aufgeladen werden oder mit einem speziellen Ladegerät vom Stromnetz getrennt und aufgeladen werden. Die Verwendung eines Adapters oder von Solarenergie im Standby-Modus des

Kühlschranks kann das Laden des Akkus beschleunigen.

Tastenbedienung

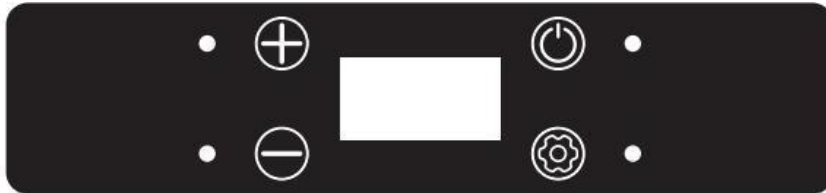

Ein-/Ausschalten:

Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Power-Taste  einmal drücken, um den Kühlschrank einzuschalten; Drücken Sie im Einschaltmodus einmal die Ein-/Aus-Taste, um den Kühlschrank auszuschalten

Temperatureinstellung:

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Set-Taste  Taste, die voreingestellte Temperatur blinkt, dann drücken Sie + oder -, um die voreingestellte Temperatur nach oben oder unten anzupassen.

Temperaturkontrollbereich:

-20°C~ 10°C. Halten Sie + oder - gedrückt, wenn das Blinken blinkt. Der eingestellte Wert wird linear mit 4 Grad pro Sekunde angepasst (kein Sprung, kein Blinken bei langem Drücken).

ECO MAX-Einstellung:

Drücken Sie SET  zweimal blinkt ECO/MAX (der ausgewählte Modus blinkt, die Standardeinstellung ist MAX), dann drücken Sie + oder -, um ECO/MAX umzuschalten

Einstellung des Batterieschutz-Gangs:

Drücken Sie SET  dreimal blinkt L/M/H (der ausgewählte Modus blinkt, die Standardeinstellung ist H), dann drücken Sie + oder -, um L/M/H umzuschalten

Hoch: H; Mitte: M; Niedrig: L

Batterieschutz	Position	12V-Stromversorgung	24V-Stromversorgung
	L	9,6V Stopp ; 10,9 V Start	21,3V Stopp ; 22,7 V Start
	M	10. 1V Stopp ; 11,4 V Start	22,3V Stopp ; 23,7V Start
	H	11. 1V-Stopp ; 12,4 V Start	24,3V Stopp ; 25,7 V Start

2. Tägliche Reinigung und Wartung

•Reinigungsmethode::

Um den Kühlschrank alle zwei Wochen zu reinigen und zu warten, können Sie die Innen- und Außenfläche des Kühlschranks mit einem warmen, feuchten Tuch abwischen. Wenn es zu schmutzig ist, kann es mit einem neutralen Reinigungsmittel abgewischt werden. Waschen Sie das Geschirrtuch dann mit Wasser und drehen Sie es trocken, um die Wasserflecken abzuwischen.

•Wartung von Kunststoffteilen:

Sie müssen sauber gehalten werden, um die Türdichtungen ordnungsgemäß zu schützen. Bei der Verwendung müssen Verschmutzungen und Verformungen durch Ölflecken vermieden werden. Wenn das Öl (tierisches oder pflanzliches Öl) an den Kunststoffteilen in der Box haftet und Sie diese nicht rechtzeitig reinigen, kann der Kunststoff leicht altern, Risse bekommen und Gerüche abgeben. Daher müssen Sie sich eine häufige Reinigung zur Gewohnheit machen.

Es ist verboten, den Kühlschrank direkt mit Wasser zu reinigen, um eine Verringerung der elektrischen Isolierung und Rost zu verhindern. Die folgenden Dinge können nicht zum Reinigen verwendet werden und beschädigen die Beschichtung und Kunststoffteile: Alkalisches Reinigungsmittel, Seife, Schleifpulver, heißes Wasser, Bürste, Verdünner, Benzin, Alkohol.



3. Produktgarantie

Alle unsere Produkte verfügen über einen Kundendienst. Wenn das Produkt Mängel aufweist, stellen Sie diese bitte her

Kontaktieren Sie den Kundendienstmitarbeiter und bestätigen Sie uns, dass der Kühlschrank mit dem folgenden Zubehör ausgestattet ist:

Eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum. Beschreibung der

Ursache oder des Produktfehlers

Sie können die Produkte an lokale Händler senden, um Hilfe zu erhalten. (Adresse steht auf der Garantiekarte)

4. Debuggen

- **Der Kühlschrank funktioniert nicht**

- Zur Überprüfung, ob das Netzteil defekt ist oder die Versorgungsspannung zu niedrig ist.
- Um zu prüfen, ob der Netzstecker guten Kontakt hat.
- Um zu prüfen, ob die Sicherung durchgebrannt ist.

Die Sicherung befindet sich am Kopf des Zigarettenanzünders

Sie können die Schraube des Zigarettenanzünders entfernen und den Deckel öffnen, um die Sicherung auszutauschen

- Kühlschrankfehleralarm, verglichen mit dem Fehlercode, der zur Beseitigung auffordert

Code	Art des Fehlers
E1	Fehler beim Batterieschutz
E2	Lüfterausfall
E3	Fehler beim Starten des Kompressors
E4	Fehler bei minimaler/maximaler Drehzahl
E5	Fehler beim Überhitzungsschutz
E6	NTC-Unterbrechungs-/Kurzschlussfehler

- **Frieren Sie die Lebensmittel im Kühlschrank ein**

- Die Temperatur ist zu niedrig eingestellt.

- **Bei schlechter Kühlung**

- Die Lagermenge an Lebensmitteln ist zu groß, der Platz ist überfüllt und die Kaltluftzirkulation ist nicht gleichmäßig.
- Die Kühlschranktür ist nicht geschlossen.
- Die Türdichtung ist beschädigt oder deformiert und die Dichtung ist nicht dicht.
- Schlechte Belüftung am Kühlventilator.
- Zu viel heißes Essen einfüllen.
- Wärmelicht oder in der Nähe.

- **Das Geräusch von fließendem Wasser in der Box**

- Dabei handelt es sich um das Fließgeräusch des Kältemittels, was ein normales Phänomen ist.

- **Ungewöhnliches Geräusch**

- Der Kühlventilator ist defekt.
- Im Inneren des Kühlschranks befinden sich lose oder gelöste Teile

5. Sicherheitshinweise

Nicht standardmäßiger Betrieb kann die Sicherheit von Personen gefährden oder zu Schäden am Kühlschrank führen. Sicherheitshinweis auf die mit dem Strom oder der Spannung verbundenen Gefahren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Beschädigungen oder Schäden am Kühlschrank führen und seine Funktion beeinträchtigen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nur Gegenstände in den Kühlschrank legen, die für die Einstellung der Kühltemperatur geeignet sind.

Wenn Sie Medikamente lagern müssen, prüfen Sie bitte, ob die Kühlleistung des Kühlschranks den Anforderungen der Medikamente entspricht.

- Dieses Produkt kann zur Platzierung nicht um mehr als 90 Grad gedreht werden, geschweige denn umgedreht werden.
 - Wenn festgestellt wird, dass ein Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person repariert werden.
 - Dieses Produkt darf nur von qualifiziertem Personal repariert werden. Eine unsachgemäße Wartung kann zu Produkt- und Personenschäden führen.
 - Dieses Produkt darf nicht von Kindern gereinigt oder gewartet werden.
 - Dieses Produkt sollte an Orten außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufgestellt oder verwendet werden.
 - Stellen Sie keine explosiven Gegenstände (z. B. Sprays oder Bräune mit brennbaren Stoffen) in den Kühlschrank.
-
- Überprüfen Sie, ob die Eingangsspannung des Kühlschranks mit der Versorgungsspannung übereinstimmt. Der Betrieb funktioniert nur, wenn die Eingangsspannung und die Stromversorgung konsistent sind.
 - Bei Deaktivierung muss die Steckdose oder der Rauchstopfen aus dem Stecker entfernt werden.
 - Ziehen Sie in den folgenden Fällen bitte das Anschlusskabel heraus.
 - Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch ein Kabel desselben Typs und derselben Spezifikation ersetzt werden. Bitte ziehen Sie das Anschlusskabel heraus.
 - Wenn der Kühlschrank sichtbare Schäden aufweist und nicht funktioniert; Bitte kontaktieren Sie rechtzeitig den Kundendienst.
 - Die Maschine sollte von einem Fachmann repariert werden. Eine unsachgemäße Reparatur kann zu großen Schäden am Kühlschrank führen. Bitte rufen Sie rechtzeitig den Kundendienst an.
 - Öffnen Sie nicht den Steuerstromkreis.
 - Kühlgeräte dürfen nicht zusammen mit verderblichen Materialien oder Lösungsmittelmateriale transportiert werden.
 - Lebensmittel sind in der Originalverpackung oder in passenden Behältern aufzubewahren.
 - Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass Netzkabel und Stecker trocken sind.
 - Es ist verboten, andere Elektrogeräte als die vom Lieferanten empfohlenen zu verwenden.
 - Stellen Sie den Kühlschrank an einen trockenen Ort, um Spritzwasser zu vermeiden.
 - Kühlschränke und Kabel müssen vor Feuchtigkeit und Regen geschützt werden.
 - Der Kühlschrank sollte nicht in der Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen (Heizung, direkte Sonneneinstrahlung, Gas usw.) aufgestellt werden.
 - Bitte platzieren Sie es während des Betriebs an einem belüfteten Ort, um die Wärmeableitung zu erleichtern und sicherzustellen, dass der Lüftungsschlitze nicht abgedeckt wird.
 - Stellen Sie den Kühlschrank weit entfernt von Wänden und anderen Gegenständen auf, um die Luftzirkulation zu gewährleisten, wodurch die Kühlwirkung des Kühlschranks verbessert werden kann.

Modell Nr.	HOG 12/HOG 18/SOG 35/SOG 45/SOW 35/SOW 45/UOG 20/UOG 30
Temperaturbereich einstellen	-20°C ~ 10°C
Temperaturbereich anzeigen	-20°C~40°C
Elektrische Sicherheitsbewertung	III
Gleichstromversorgung (V)	12/24V
DC-Sicherungen (A)	15
Nennleistung (IN)	65W



Behandlung: Behandeln Sie dieses Produkt nicht als nicht klassifizierten Hausmüll.
Die verschrotteten Maschinen müssen zur Sonderbehandlung gesondert gesammelt werden