


evolar

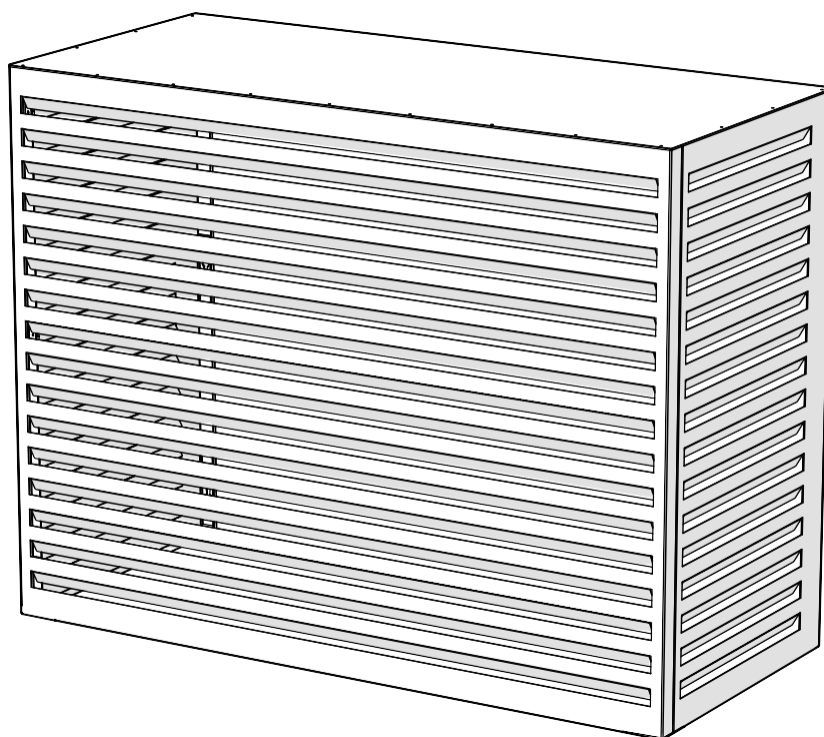

EVO-COVER-XS-CSF

EVO-COVER-L-CSF

EVO-COVER-S-CSF

EVO-COVER-XL-CSF

EVO-COVER-M-CSF

EVO-COVER-T-CSF

EVOLAR OMKASTING

Gebruikershandleiding ³

VOORWOORD

Bedankt voor het aanschaffen van de evolar omkasting.

In deze handleiding vindt u alle informatie voor het veilig en correct gebruiken en installeren van de evolar omkasting.

Zorg ervoor dat u de volledige inhoud van deze handleiding hebt gelezen en begrepen voordat u het product installeert of onderhoudt.

Symbolen in deze handleiding

Symbolen	Uitleg
6 VOORZICHTIG	Geeft aan dat er licht letsel kan worden opgelopen of schade aan het product kan worden toegediend als de instructie niet goed wordt opgevolgd.
LET OP	Geeft aan dat schade aan het product kan worden toegediend als de instructie niet goed wordt opgevolgd.

INHOUD

1	Product	4
1.1	Omschrijving	4
1.2	Hoofdonderdelen (inbegrepen)	4
1.3	Optionele onderdelen	5
1.4	Benodigd gereedschap (niet inbegrepen)	5
2	Veiligheidsinstructies	6
2.1	Algemene veiligheidsinstructies	6
2.2	Veiligheidswaarschuwing bij het installeren	6
2.3	Onderhoud en reinigen	6
3	Installatie	7
3.1	Controleer de inhoud van het pakket	7
3.2	Condensor schot	7
3.3	Installatie stappen	10
3.4	Voetjes	15
4	Optionele onderdelen	16
4.1	Achter paneel	16
4.2	Onder paneel	16
5	Onderhoud	17
6	Afdanken	17
7	Garantie	17

1 PRODUCT


1.1 Omschrijving

De evolar omkasting is een warmtepomp/airco omkasting. De evolar omkasting is bedoeld om te gebruiken over geïnstalleerde warmtepompen/airco's.

Deze handleiding is geschikt voor de volgende evolar omkastingen:


- Evolar XS (600 x 900 x 400 mm)
- Evolar S (700 x 1100 x 500 mm)
- Evolar M (800 x 1100 x 550 mm)
- Evolar L (1100 x 1200 x 650 mm)
- Evolar XL (1300 x 1700 x 750 mm)
- Evolar Tower (1600 x 1200 x 650 mm)

1.2 Hoofdonderdelen (inbegrepen)

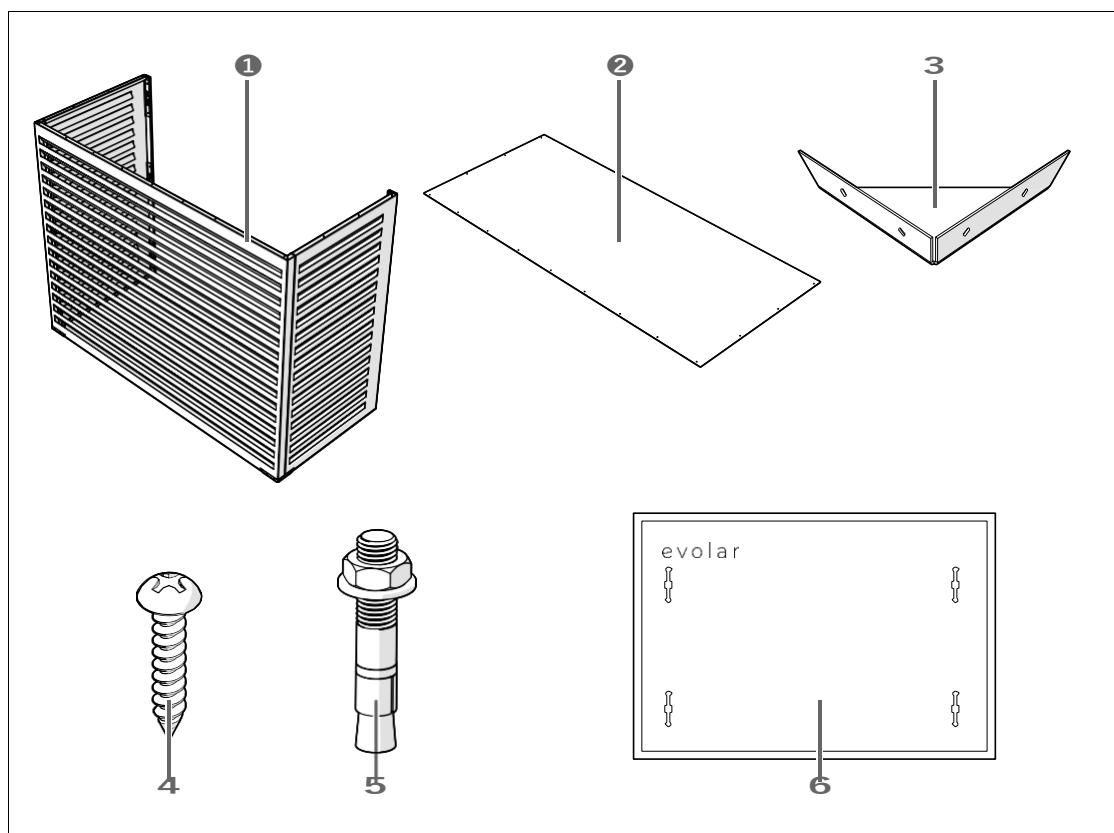

- ⑦ Omkasting
- ② Dak paneel
- ③ Hoek profiel x2
- ④ Schroeven
- ⑤ Keilbouten
- ⑥ Boormal

1.3 Optionele onderdelen

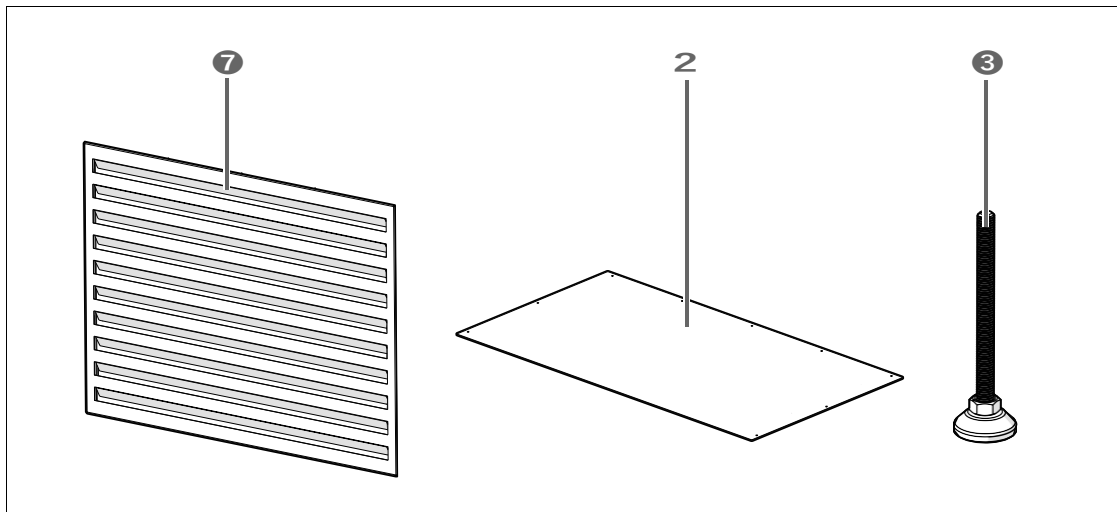

- ⑦ Achter paneel
- ② Onder paneel
- ③ Voetjes

1.4 Benodigd gereedschap (niet inbegrepen)

- Schroevendraaier
- Boor (met 8 mm en 10 mm bit)

2 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De volgende veiligheidsinstructies moeten worden opgevolgd om gevaarlijke situaties te voorkomen:

2.1 Algemene veiligheidsinstructies

6 VOORZICHTIG

Gebruik het product en bijgeleverd gereedschap alleen zoals in dit document beschreven.

2.2 Veiligheidswaarschuwing bij het installeren

6 VOORZICHTIG

- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Plaats het product op een stabiele en vlakke ondergrond.

2.3 Onderhoud en reinigen

6 VOORZICHTIG


- Reinig het product regelmatig met een zachte, schone, droge doek. Vermijd schuurmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het product.

3 INSTALLATIE


3.1 Controleer de inhoud van het pakket

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en dat deze niet beschadigd zijn. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn contacteer dan evolar.

3.2 Installatie condensor schot

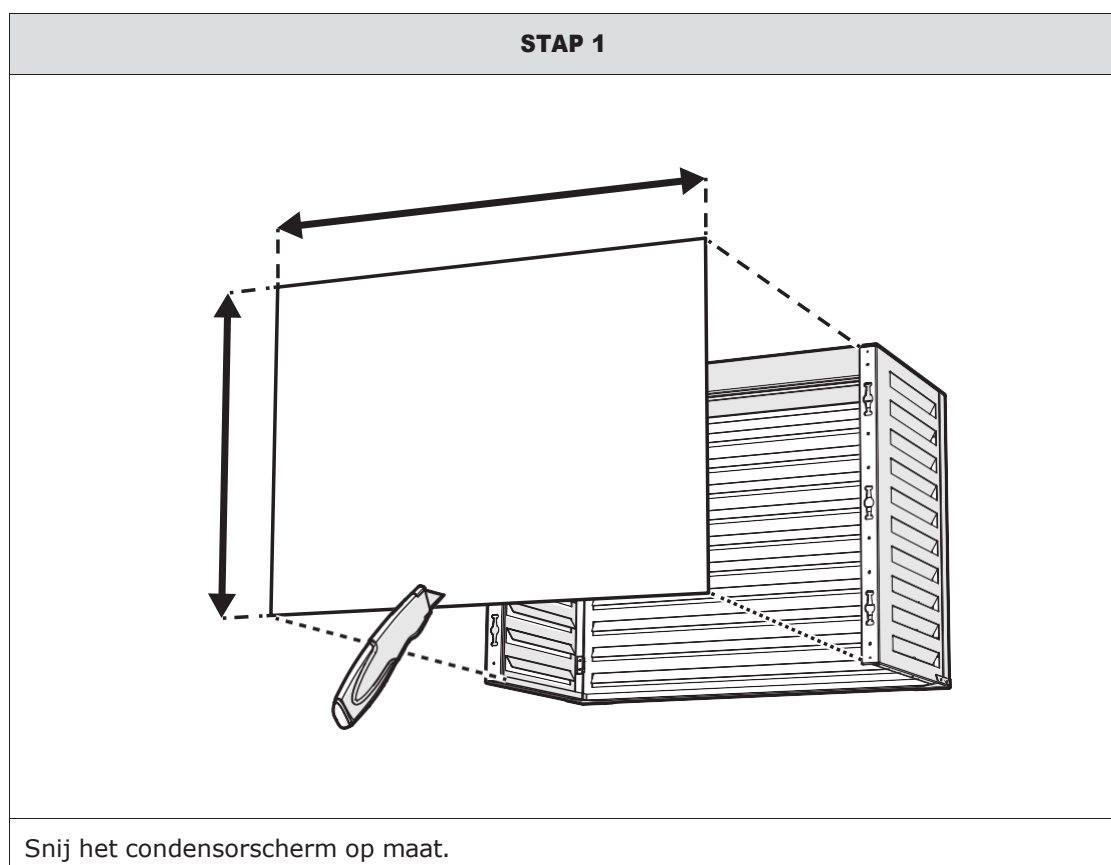


STAP 2

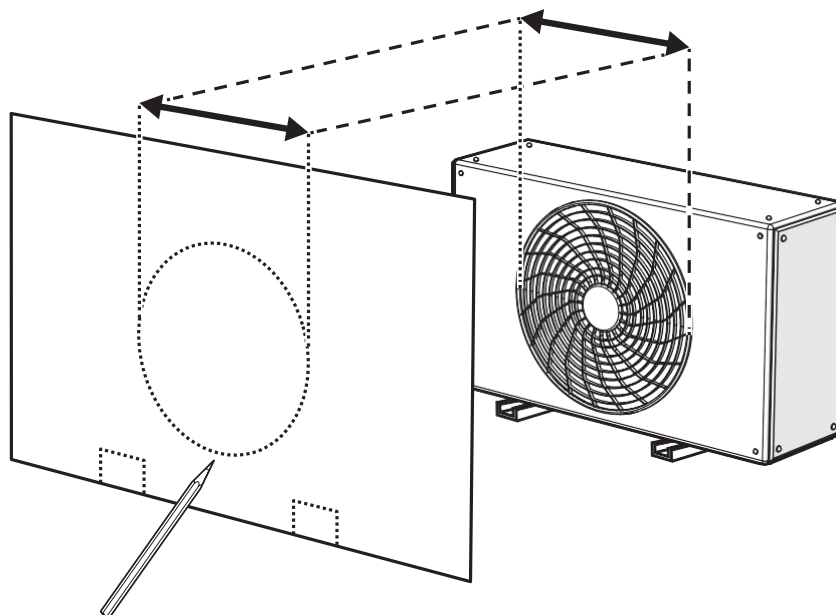


Meet de afmetingen van de airco/warmtepomp, opstelprofielen en/of beugels en teken deze af op het condensorshot.

STAP 3

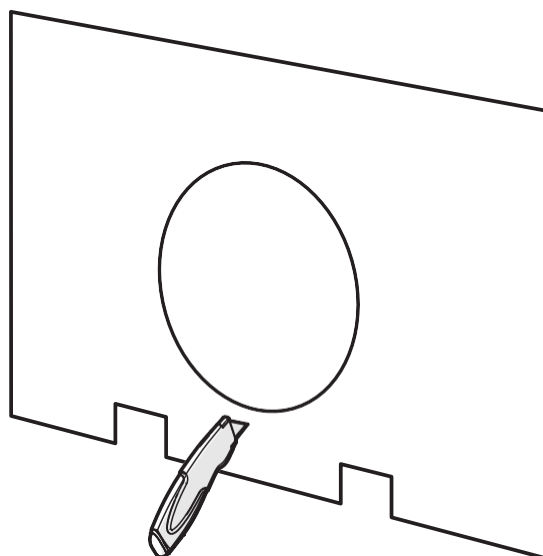

Snij de afgetekende stukken uit het condensorshot.

STAP 4

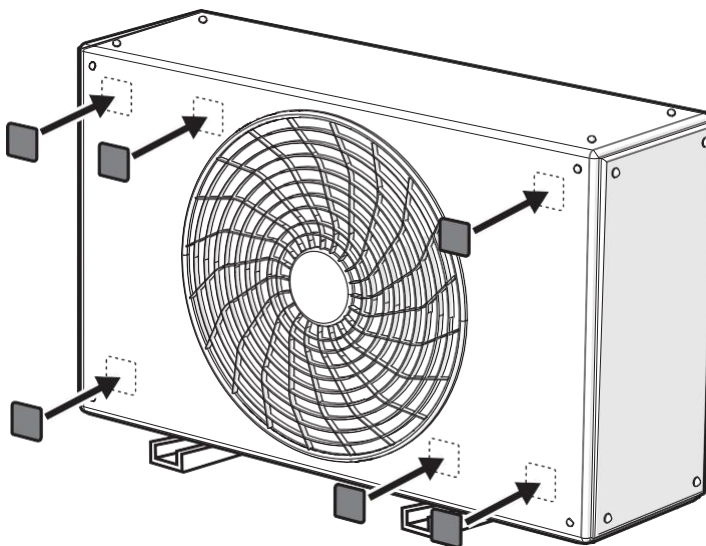


Plaats de zelfklevende klittenbandjes (haak) verdeeld over de airco/warmtepomp.

LET OP


Plaats in ieder geval in elke hoek van de airco/warmtepomp een zelfklevend klittenbandje.

STAP 5

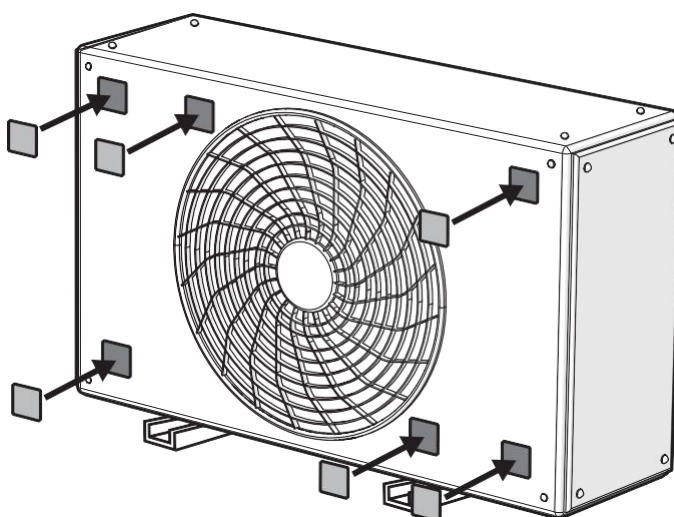

Plaats de zelfklevende klittenbandjes (oog) op de zelfklevende klittenbandjes (haak).


STAP 6

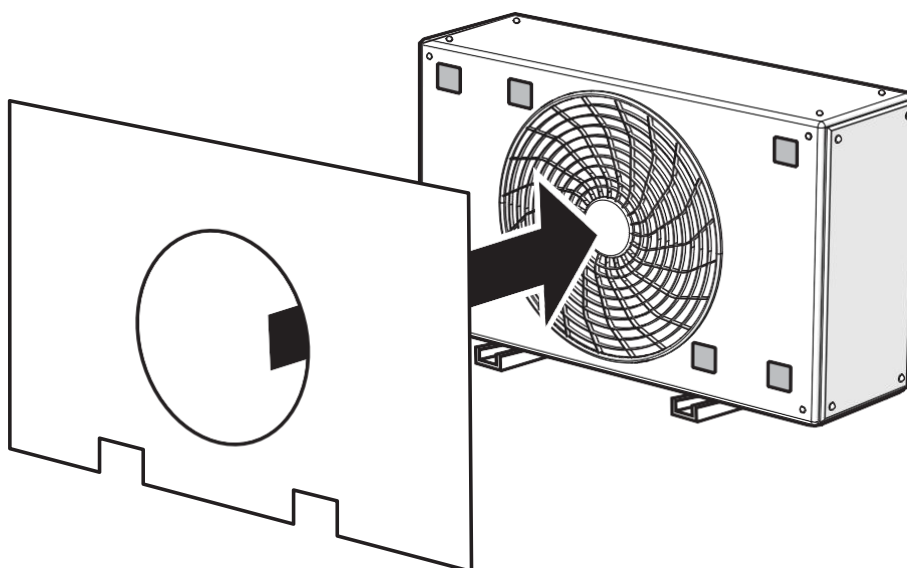

Druk het condensorschot tegen de zelfklevende klittenbandjes (oog).


3.3 Installatie stappen omkasting

STAP 1

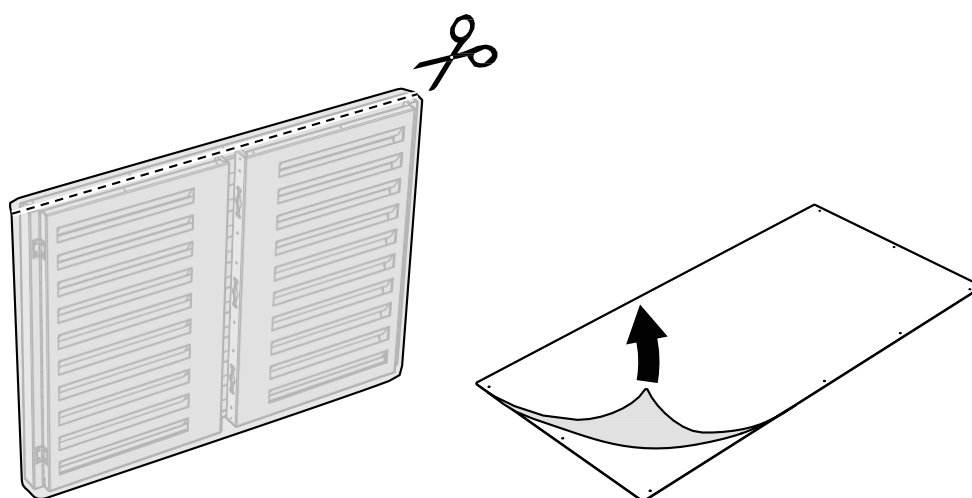


Verwijder het folie van de omkasting en het dak paneel.

STAP 2

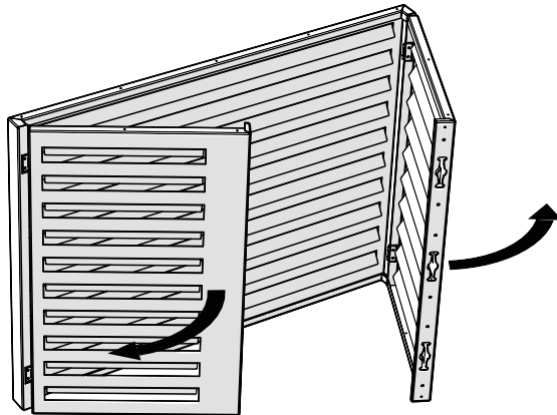


Vouw de omkasting open.

STAP 3

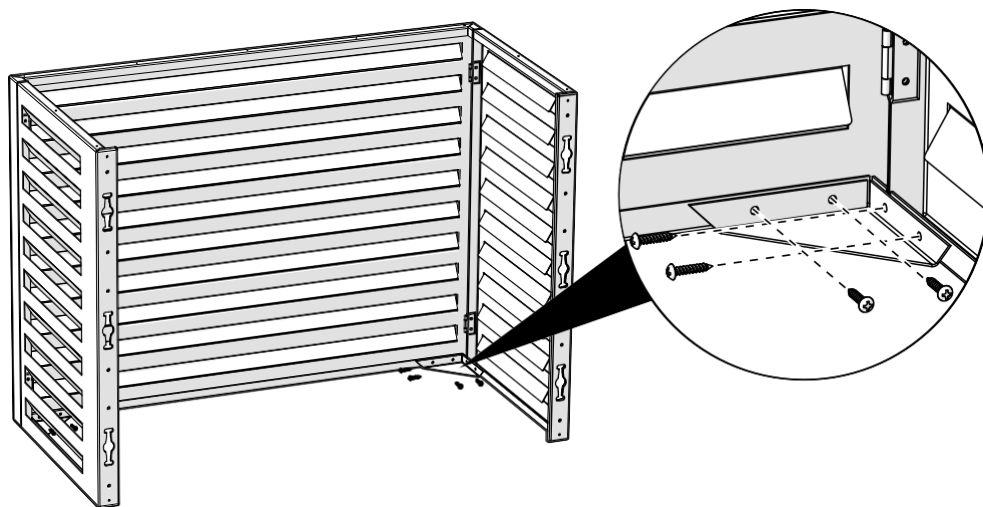


Schroef de hoek profielen vast met de schroeven.

STAP 4

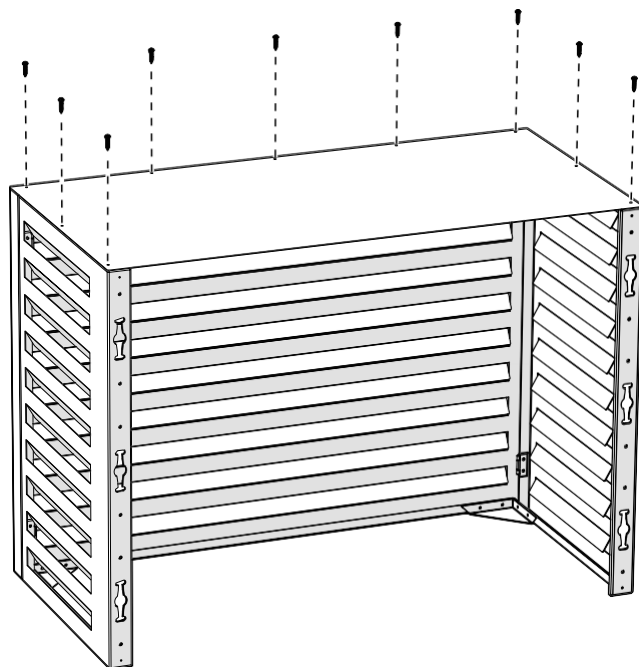


Schroef het dakpaneel op de omkasting met de schroeven.

STAP 5 (OPTIONEEL)

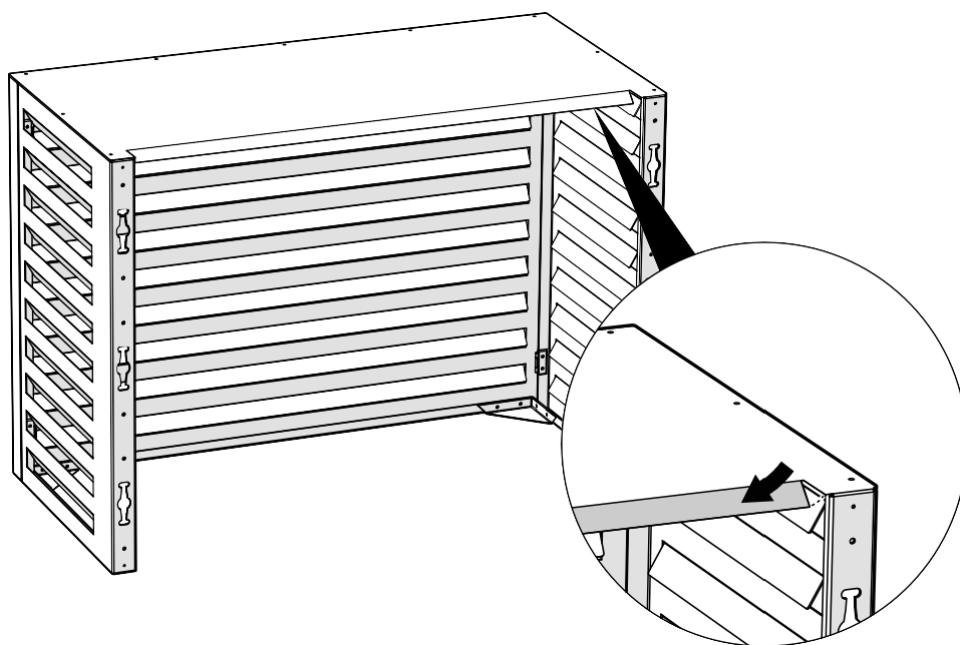

Indien de warmtepomp meer luchttoevoer nodig heeft, vouw de vouwrand van de bovenplaat naar beneden.


STAP 6

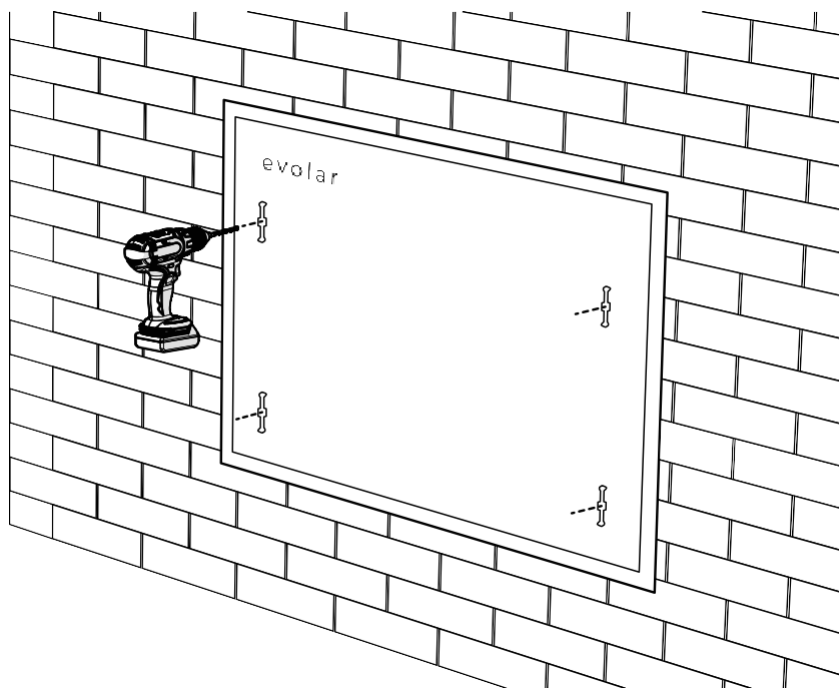

LET OP


Boor de gaten rondom uw geplaatste warmtepomp
Boor 10mm gaten in de muur, Gebruik hiervoor de meegeleverde boormal.

STAP 7

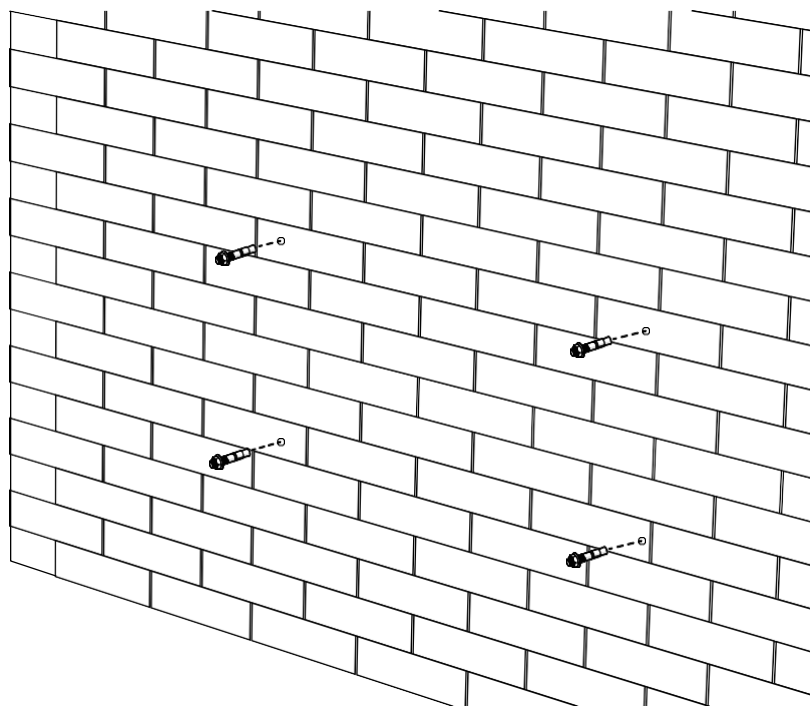

Schroef de keilbouten vast in de 10 mm gaten.


STAP 8

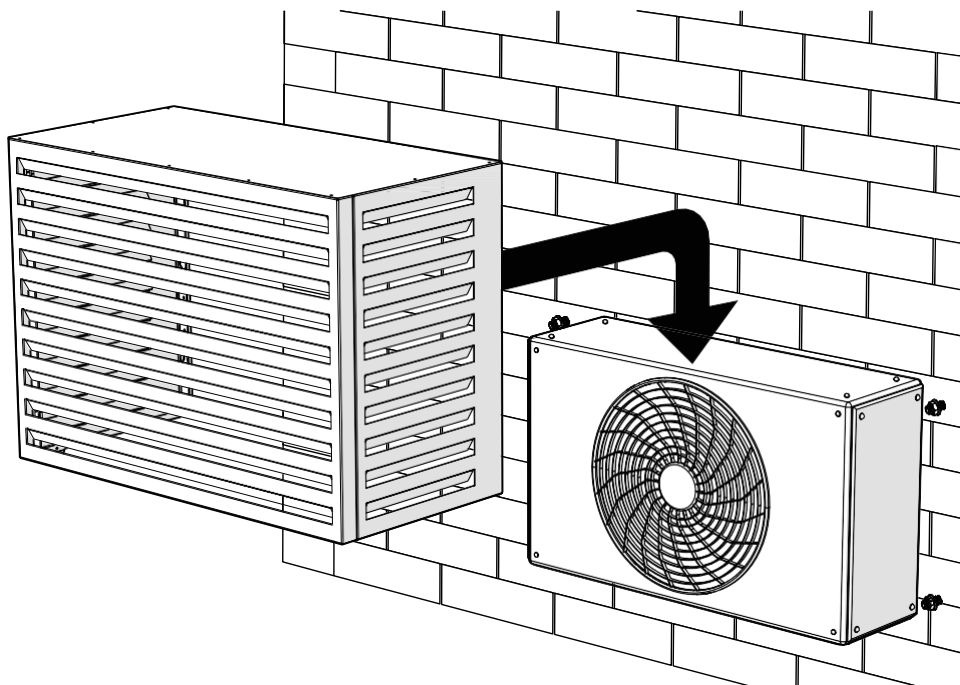

Plaats de omkasting over de warmtepomp en/of keilbouten heen.

3.4 Voetjes


STAP 1

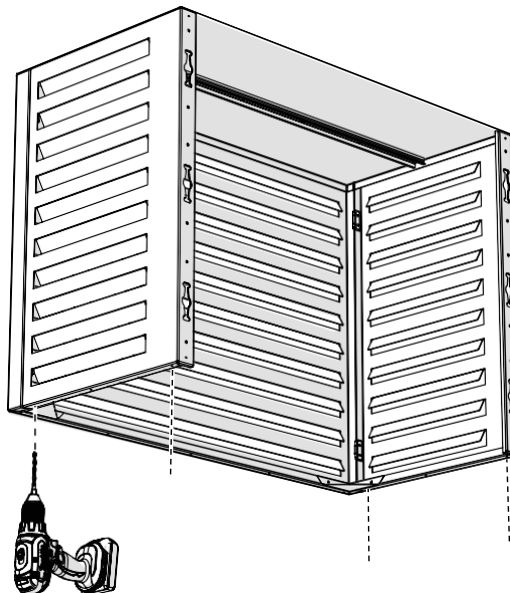

LET OP

Voor sommige evolar omkastingen zijn de gaten al geboord.
Boor 8mm gaten op de hoeken van de onderkant van de omkasting.


STAP 2

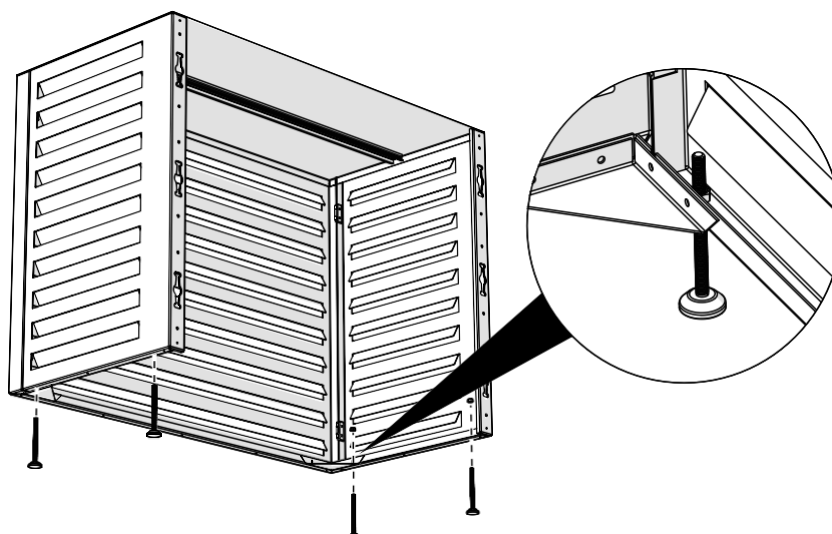


Plaats de pootjes in de 8 mm gaten en schroef deze vast met de meegeleverde moer.

4 OPTIONELE ONDERDELEN

4.1 Achter paneel

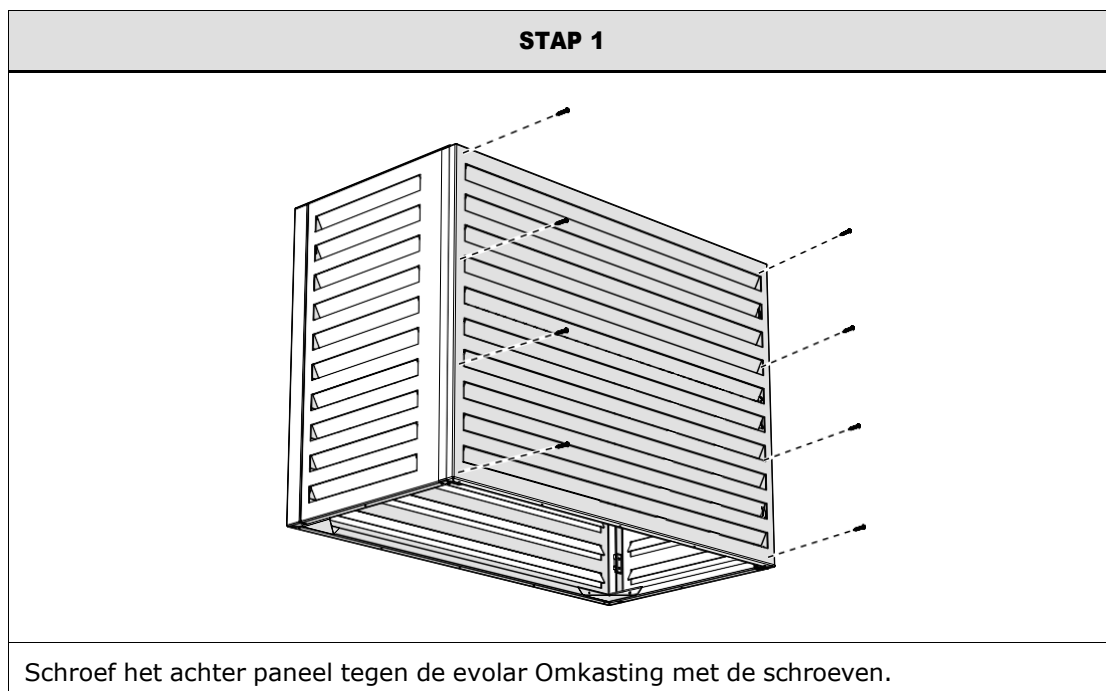

4.2 Onder paneel

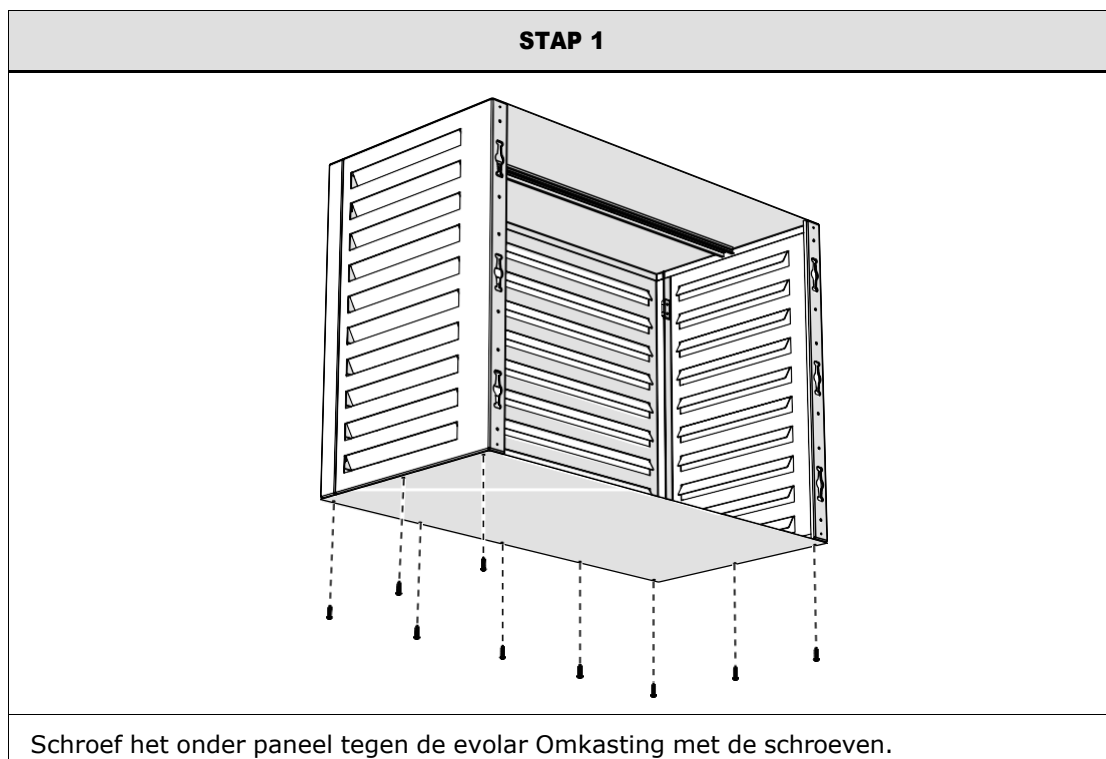

5 ONDERHOUD

6 VOORZICHTIG

- Reinig het product regelmatig met een zachte, schone, droge doek. Vermijd schuurmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het product.

6 AFDANKEN

Volg de lokale reglementen voor het afdanken van de evolar omkasting.

7 GARANTIE

De evolar omkasting heeft een garantie van 24 maanden. Deze garantie vervalt indien de evolar Omkasting anders gebruikt is dan aangegeven in deze handleiding.

evolar

**Evolar**

Mercuriusstraat 5
6541 BM Nijmegen
The Netherlands

T +31 (0)24 2120369
www.evolarshop.com

NL – Oorspronkelijke gebruikershandleiding
EN – Translation of the original instructions
DE – Übersetzung der originalen Sprache
ES – Traducción del manual original
FR – traduction des instructions originales
IT – Traduzione del manuale utente originale

V1.0 | 02-2025