

evolar




Handleiding mobiele airconditioner:

Installatie- en bedieningshandleiding

Evolar EVO-ES9000

Veiligheidsmaatregelen

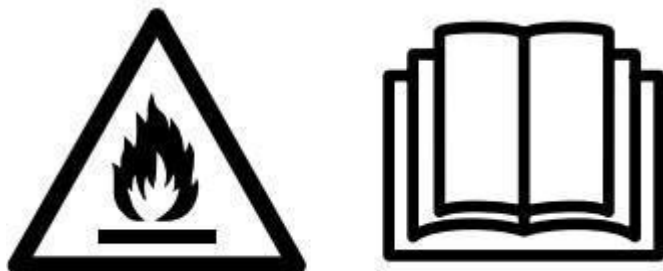

Nederlands (NL):

Betekenis symbolen op uw apparaat:

- De mobiele airconditioner is gevuld met Propaangas R290. U dient de voorschriften van de fabrikant in het gebruik en reparatie op te volgen.
- Voor installatie en gebruik dient u de installatie- en gebruikershandleiding zorgvuldig en geheel door te lezen.
- Gebruik of bewaar de Evolar EVO-ES9000 niet in een ruimte kleiner dan 12m².

English (EN):

Meaning of the symbols on your device:

- The mobile air conditioner is filled with Propane Gas R290. You must follow the manufacturer's instructions for use and repair.
- Before the installation and use, carefully and completely read the installation and user manual.
- Do not use or store the Evolar EVO-ES9000 in a room smaller than 12m².

Deutsch (DE):

Bedeutungssymbole auf Ihrem Gerät:

- Die mobile Klimaanlage ist mit Propangas R290 gefüllt. Sie müssen die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung und Reparatur befolgen.
- Lesen Sie vor der Installation und Verwendung die Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch.
- Verwenden oder lagern Sie den Evolar EVO-ES9000 nicht in einem Raum unter 12m².

Français (FR):

Signification des symboles sur votre appareil:

- Le climatiseur mobile est rempli de gaz propane R290. Vous devez suivre les instructions du fabricant pour l'utilisation et la réparation.
- Avant l'installation et l'utilisation, lisez attentivement le manuel d'installation et d'utilisation.
- n'Utilisez pas stockez l'Evolar EVO-ES9000 dans une chambre de moins de 12m².

Nederlands (NL):

Technische gegevens:

Type/Model	Evolar EVO-ES9000
Koelcapaciteit opslag	4,5 kWh
Koelcapaciteit	2,5 kW
Koelcapaciteit BTU	9000 BTU
Verwarmingscapaciteit	2,5 kW
Koelvermogen	600 – 2500 W
Verwarmingsvermogen	900 – 2500 W
Luchthoeveelheid	360 m ³ /h
Aansluitspanning	220-240 V/ 50 Hz
Opgenomen vermogen koelen	30 – 800 W
Opgenomen vermogen koelen A	0.14 – 3.7 A
Opgenomen vermogen verwarmen	600 – 1400 W
Opgenomen vermogen verwarmen A	2.8 – 6.5 A
Opgenomen vermogen bij verwarmen energieopslag	1000 W
Geluidsniveau	33/40/45 dB(A)
Gewicht (zonder water)	40 kg
Waterinhoud (te vullen door gebruiker)	37 liter
Gewicht (met water)	77 kg
Koudemiddel	R290
Vulling koudemiddel	245 gram
Maximale druk	2.1 MPa
Temperatuur instelling	15 – 32 °C
Werkings temperatuur	5 – 38 °C
Maximale opgenomen vermogen	1400 W
Afmetingen	495 x 330 x 920 MM (BxDxH)
Keurmerken	CE/ROHS
Aansluitmaat watertoevoer/waterafvoer	¾ buitendraad

Veiligheidsinstructies:

- Voor gebruik dient u de installatie- en gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen.
- De mobiele airconditioner dient tijdens gebruik en transport te allen tijde rechtop te staan. Mocht het apparaat niet volledig rechtop hebben gestaan, dient u 24 uur te wachten voordat het apparaat gebruikt kan worden.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Het apparaat dient op een vlakke ondergrond te staan met een vrije ruimte van 20CM rondom het apparaat voor een juiste werking.
- Gebruik het apparaat op een stopcontact welke correct is geïnstalleerd en bereikbaar is bij gebruik.
- Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van een hittebron, licht ontvlambare of explosiegevoelige stoffen of brandstoffen en/of in een natte ruimte waar water kan spetteren.
- Een werkend apparaat dient nimmer onbeheerd in een ruimte te worden gelaten.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat en dek het apparaat niet af, dit kan brand veroorzaken.
- Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in het apparaat (de roosters/luchtuitlaten) dit kan het apparaat blokkeren en een onveilige situatie opleveren.
- Bij onderhoud en reiniging dient het apparaat altijd spanningsloos te worden gemaakt door de stekker uit het stopcontact te halen.
- Schakel altijd de stroomtoevoer uit of trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de airconditioner verplaatst.
- Stopcontacten van de airconditioner dienen te voldoen aan de plaatselijke elektrische veiligheidsvoorschriften. Controleer op deze voorschriften indien nodig.
- Houd toezicht op kinderen, huisdieren en handelingsonbekwame personen Bij of in de nabijheid van het apparaat.
- Controleer het apparaat, het aansluitsnoer en de stekker op beschadigingen, stel het apparaat niet in werking indien u beschadigingen constateert. Bij constatering van beschadigingen dient het apparaat ter controle/reparatie worden aangeboden bij de fabrikant, zijn servicebedrijf of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon, om gevaar te voorkomen. Evolar raadt ten eerste aan om bij reparatie door een derde gekwalificeerd persoon, altijd de originele orderdelen te gebruiken.


- Het apparaat kan niet op een veilige wijze worden gebruikt door kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de betreffende risico's begrijpen.
- Gebruik uitsluitend de stekker welke fabriekswege op het apparaat is gemonteerd. Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van verlengsnoeren. Bij gebruik van een verlengsnoer dient deze minimaal een capaciteit van 3x1,5mm² te hebben.
- Evolar is nimmer aansprakelijk eventuele schade die het gevolg is van onjuist, ondeugdelijk of het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies. Mocht u twijfelen aan de instructies of tijdens het gebruik van het apparaat, neem dan altijd contact op met de klantenservice van Evolar of van uw leverancier.

Koelmiddel R290 (propaangas) veiligheid:

- Bij gebruik van het apparaat dient u deze waarschuwingen aandachtig door te lezen.
- Het apparaat bevat koelmiddel R290. R290 is een koelmiddel conform de Europese richtlijnen. Let op, perforer het koelcircuit nooit, R290 is brandbaar (GWP 3).
- Gebruik voor het ontdooiproces geen andere middelen dan voorgeschreven/aanbevolen door de fabrikant.
- De airconditioner bevat licht ontvlambaar gas (R290). Het apparaat dient aldus te worden gebruikt en opgeslagen in een ruimte, waarin geen andere bronnen van ontsteking zich bevinden.
- In een niet geventileerde ruimte dient u bij gebruik of bij het opslaan extra maatregelen nemen ter voorkoming van brand of explosie door weggelekt koelmiddel.
- Installatie voorschriften per type: Gebruik of bewaar de Evolar EVO-ES9000 niet in een ruimte kleiner dan 12m².
- R290 is een geurloos koelmiddel, lekkage zult u niet ruiken.

Beschrijving mobiele airconditioner

Onderdelen:

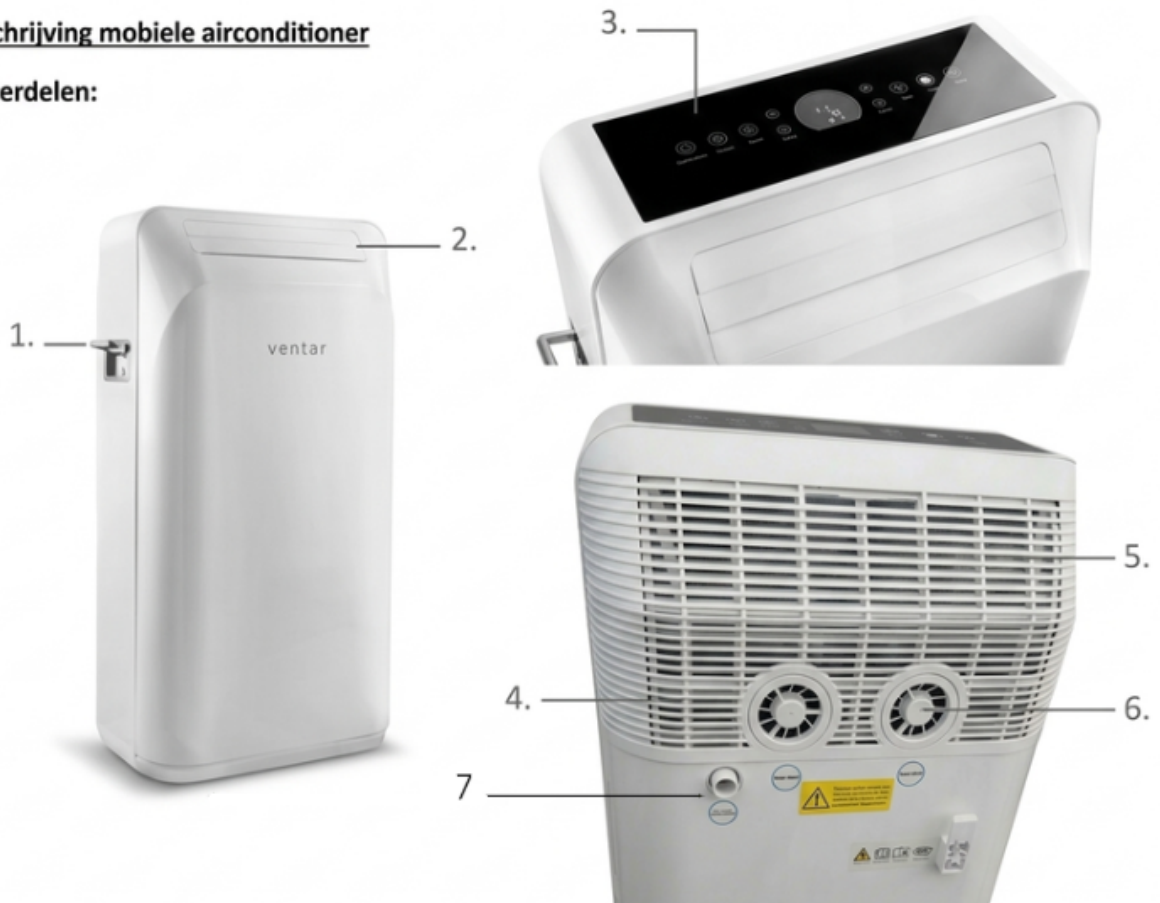

1. Greep
2. Luchtuitblaas
3. Bedieningspaneel
4. Waterinlaat
5. Luchtaanzuiging
6. Wateruitlaat
7. Condenswater afvoer optie

Accessoires:

Onderdeel	Omschrijving
	- Vul/aftap slang
	- Kraanadapters - Aansluiting M22 - Aansluiting M24 - Aansluiting ½ - Klemaansluiting
	- Condensafvoerslang

Bedieningspaneel:



1. 【Aan/uit】

Druk op deze knop om de airconditioner in / uit te schakelen

2. 【Afvoer】

Druk op deze knop om de waterafvoerfunctie te starten.

3. 【Instroom】

Druk op deze knop om de watertoevoerfunctie te starten.

4. 【+】 en 【-】

In de koelen-, sterk koelen-, ontvochtigings-, koelopslag-, warmteopslag- of warmtemodus, druk op deze knop om de ingestelde temperatuur te verhogen of te verlagen (elke keer drukken past de temperatuur met 1 graden aan).

Druk in de modus timing en vooraf ingestelde tijd op deze knop om de insteltijd te verlengen of te verkorten (elke keer dat u drukt, wordt de ingestelde tijd met 1 uur aangepast.)

5. Schermweergave:



6. 【Modus】

Druk op deze knop om de modi te selecteren: Verwarmen, koelen, Ontvochtigen, Koude opslag, Warmteopslag, Verwarmen en Ventilatie.

7. 【Windsnelheid】

Druk op deze knop om de ventilatorsnelheid te selecteren: Midden, Hoog, Auto en Laag

8. 【Swing】

Druk op deze knop om op-neer zwaaien te selecteren of om zwaaien van de lamellen te stoppen.

9. 【Timing】

Druk in elke modus Verwarmen, koelen, Ontvochtigen, Koude opslag, Warmteopslag, Verwarmen en Ventilatie) op 【timing】 om de eindtijd van een dergelijke werkingsmodus in te stellen.

Druk na het inschakelen op 【timing】 om de modus in te stellen, evenals de start- en eindtijd van een dergelijke hardloopmodus.

10. 【Vooraf ingesteld】

Druk op deze knop om de uren in te stellen voordat de airconditioner wordt gebruikt, en de unit zal de energie (warmteopslag / koude opslag) automatisch gedurende deze periode opslaan.

Installatie

De Evolar EVO-ES9000 is een mobiele airco welke verplaatst kan worden. Volg onderstaande installatie instructies bij ingebruikname:

- Verwijder de verpakkingsmaterialen en plaats het apparaat dusdanig dat het rechtop blijft staan.
- Controleer alle onderdelen op zichtbare beschadigingen. Neem het apparaat niet in gebruik indien er beschadigingen zijn en neem contact op met uw leverancier.
- Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact. Zet het apparaat op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond welke bestand is tegen de drukbelasting van de wieltjes (gewicht bedrijfsklaar +/- 77 kg en +/- 20 kg per wiel). Houd minstens 20cm vrije ruimte aan alle zijden en houd rekening met de veiligheidsinstructies.
- **Let op:** Niet elke vloer is bestand tegen een dergelijke belasting bij het verplaatsen van het apparaat. Evolar is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik en/of het verplaatsen van het apparaat. Evolar geeft geen aanwijzing of advies op welke vloertypen het apparaat vrijelijk middels de wielen verplaatst kan worden.

Gebruik instructies:

Volg onderstaande stappen voorafgaand aan gebruik:

1. Steek de stekker in een geschikt stopcontact in de nabijheid van een vulkraan.
2. Schakel de mobiele airco in, druk op de **【power】** -toets en verbind de mobiele airco met de vulslang aan de vulkraan volgens de gesproken melding.

Let op: Beweeg de mobiele airco voorzichtig om botsingen en omvallen te voorkomen.

3. Stapel geen dingen op de luchtinlaat/-uitlaat van de machine. Er moet een ruimte van minimaal 500 mm zijn tussen de luchtinlaat/-uitlaat en de omringende objecten en houd de luchtinlaat/-uitlaat vrij om te voorkomen dat de luchtuitwisseling van de luchtinlaat/-uitlaat van de machine wordt beïnvloed.
4. Gebruik voor het reinigen en onderhouden van de machine een zachte doek om de machine af te vegen. Gebruik geen was, verdunningsmiddel of irriterend schoonmaakmiddel.
5. Reinig het filter regelmatig. Evolar raadt u aan om het filter elke 14 dagen schoon te maken.
6. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het water in het waterreservoir weglopen als u de machine langere tijd niet gebruikt.
7. Demonteer of repareer de machine niet zonder professioneel onderhoudspersoneel.

Belangrijke gebruiksinstructies:

1. Bij de uitvoering van de koude/warmte opslag functie (cold/heat storage bedrijf) wordt het aangeraden om deuren en ramen geopend te houden voor ventilatie.
2. Na het uitvoeren van de koude/warmte opslag functie komt de compressor in de beveiligingsstatus. U moet minstens 3 minuten wachten voordat u het apparaat in bedrijf kan stellen.
3. Op het moment dat de compressor start, kan er tijdelijk een verhoogd geluidsniveau zijn, na het starten van de compressor zal dit geluid weg zijn.
4. Na het legen van het water uit de mobiele airco dient u de afvoerslang los te koppelen en de schroefdop gelijk weer op de machine te draaien. Wanneer u de slang niet verwijderd of de dop niet terugplaatst, zal er water uit de afvoer blijven stromen.
5. Zelfs als de afvoerfunctie van de machine wordt gebruikt om het water in de tank af te tappen, kan het water niet volledig worden afgetapt. Daarom moet de machine tijdens het verplaatsen, dragen en opslaan rechtop staan en niet plat worden gelegd. Mocht de mobiele airco toch plat hebben gelegen wacht dan 24 uur alvorens het apparaat weer in te schakelen.

In gebruik name mobiele airco:

1. Sluit de voeding aan

1. Sluit voor het eerste gebruik de voeding aan en raadpleeg stap 2 "Water vullen".
2. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de **【power】**-toets op het bedieningspaneel als deze niet voor de eerste keer wordt gebruikt of als er water in het waterreservoir zit.

2. Water vullen

Wanneer de mobiele airco het signaal geeft water vullen (geen water in het waterreservoir tijdens het eerste gebruik of watertekort tijdens gebruik), volgt u de onderstaande stappen om de mobiele airco te vullen met water:

1. Gebruik de water vulaansluiting achter op de airco om de vulslang met de kraan te verbinden. Druk op de watertoevoerknop ('water inlet') en open de vulkraan, dit dient gelijktijdig te gebeuren.
2. Wanneer het waterniveau de juiste hoogte bereikt, zal de waterinlaatklep automatisch sluiten om de watertoevoer te stoppen.
3. Verwijder de vulslang en schroef de deksel van de vulaansluiting vast.

3. Koelen (*Gebruik voor een optimale werking eerst de Koude opslag ('Cold Storage') functie – punt 6.)*

1. Druk op de **【modus】** -toets om de koelfunctie te selecteren.
2. Druk op **【+】** of **【-】** om de gewenste temperatuur in te stellen. Stel de temperatuur in tussen de 16 °C en 32 °C.
3. Druk op de **【wind speed】** -toets om de gewenste snelheid in te stellen. Er zijn vier standen: laag, middel, hoog of automatisch.
4. Druk op de **【swing wind】** -toets om de uitblaas lamellen in de juiste stand te zetten. De lamellen kunnen in de swing stand automatisch op en neer bewegen en kunnen in de gewenste stand vastgezet worden.

Let op:

Tijdens het koelen wordt de werkelijke luchtinlaattemperatuur getoond.

Wanneer de koelcapaciteit van het water in de watertank is verbruikt (watertemperatuur is 40 °C) stopt de airco automatisch met koelen. Het water dient dan af te koelen, om weer te kunnen koelen. Het is ook mogelijk de 'cold storage' functie te gebruiken om het water te laten afkoelen. Tevens is het mogelijk om het water in de airco te vervangen voor koud water om weer op koelmodus aan te kunnen gaan.

4. Sterk koelen ('Strong Cooling')

Deze modus kan worden gebruikt wanneer snelle koeling gewenst is.

1. Druk op de **【modus】** -toets de geforceerde koelfunctie selecteren.
2. Druk op **【+】** of **【-】** om de gewenste temperatuur in te stellen. Stel de temperatuur in tussen de 16 °C en 32 °C.
3. Druk op de **【swing wind】** -toets om de uitblaas lamellen in de juiste stand te zetten. De lamellen kunnen in de swing stand automatisch op en neer bewegen en kunnen in de gewenste stand vastgezet worden.

Let op:

Tijdens het koelen wordt de werkelijke luchtinlaattemperatuur getoond.

Wanneer de koelcapaciteit van het water in de watertank is verbruikt (watertemperatuur is 40 °C) stopt de airco automatisch met koelen. Het water dient dan af te koelen, om weer te kunnen koelen. Het is ook mogelijk de 'cold storage' functie te gebruiken om het water te laten afkoelen. Tevens is het mogelijk om het water in de airco te vervangen voor koud water om weer op koelmodus aan te kunnen gaan.

5. Ontvochtigen

1. Druk op de **【modus】** -toets om de ontvochtigingsfunctie te selecteren.
2. Druk op **【+】** of **【-】** om de gewenste temperatuur in te stellen. Stel de temperatuur in tussen de 20 °C en 32 °C.
3. Druk op de **【swing wind】** -toets om de uitblaas lamellen in de juiste stand te zetten. De lamellen kunnen in de swing stand automatisch op en neer bewegen en kunnen in de gewenste stand vastgezet worden.

Let op:

Tijdens het ontvochtigen wordt de werkelijke luchtinlaattemperatuur getoond.

6. Koude opslag ('Cold Storage')

1. Druk op de **【modus】** -toets om de koude opslag functie te selecteren.
2. Druk op de **【+】** of **【-】** om de temperatuur voor koude opslag in te stellen. Stel het temperatuurbereik in tussen - 6 °C en 5 °C.

3. Hoe lager de ingestelde temperatuur is, hoe groter de koelcapaciteit is. Het kan voorkomen dat de unit de ingestelde temperatuur niet bereikt nadat de cold storage functie is beëindigd. Dit is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en heeft geen invloed op de koelfunctie.
4. Na voltooiing van koude opslag functie, zal de airco automatisch in de stand-by stand schakelen.

Let op:

Tijdens koude opslag functie zal er op hoge snelheid lucht verplaatst worden en zullen de louvres op de maximale uitblaashoek staan. Op dit moment wordt de opgeslagen warmte uit het water afgevoerd. Open in een kleine ruimte de deuren en ramen voor ventilatie. Tijdens de 'cold storage' functie zal er veel warmte de ruimte in worden geblazen.

- De werkelijke watertemperatuur in het waterreservoir wordt weergegeven tijdens koude opslag.
- De luchtinlaat en luchtuitlaat mogen niet worden afgedekt.

7. Warmteopslag

1. Druk op de **【modus】** -toets om de warmteopslag functie te selecteren.
2. Druk op **【+】** or **【-】** om de warmte opslagtemperatuur in te stellen tussen 20°C en 30°C.

Na voltooiing van de warmte opslag functie, zal de airco automatisch in de stand-by stand schakelen.

Let op:

Tijdens de warmte opslag functie is de luchtafvoerventilator gesloten en zal er geen lucht uit de mobiele airco worden geblazen.

De werkelijke temperatuur van het water in de tank wordt weergegeven tijdens warmteopslag.

8. Verwarmen

1. Druk op de **【modus】** -toets om de verwarmingsfunctie selecteren.
2. Druk op **【+】** of **【-】** om de gewenste temperatuur in te stellen. Stel de temperatuur in tussen de 16 °C en 32 °C.

3. Druk op de **【wind speed】** -toets om de gewenste snelheid in te stellen. Er zijn vier standen: laag, midden, hoog of automatisch.
4. Druk op de **【swing wind】** -toets om de uitblaas lamellen in de juiste stand te zetten. De lamellen kunnen in de swing stand automatisch op en neer bewegen en kunnen in de gewenste stand vastgezet worden.

Let op:

Tijdens het verwarmen wordt de werkelijke temperatuur van het water in de watertank getoond. Wanneer de verwarmingscapaciteit van het water in de watertank is verbruikt (watertemperatuur is 2

°C) stopt de airco automatisch met verwarmen. Het water dient dan op te warmen, om weer te kunnen verwarmen. Het is ook mogelijk de 'heat storage' functie te gebruiken om het water te laten opwarmen. Tevens is het mogelijk om het water in de airco te vervangen voor warm water om weer op verwarmingsmodus aan te kunnen gaan.

9. Ventilatie

1. Druk op de **【modus】** -toets om de ventilatiefunctie selecteren.
2. Druk op de **【wind speed】** -toets om de gewenste snelheid in te stellen. Er zijn vier standen: laag, midden hoog of automatisch.
3. Druk op de **【swing wind】** -toets om de uitblaas lamellen in de juiste stand te zetten. De lamellen kunnen in de swing stand automatisch op en neer bewegen en kunnen in de gewenste stand vastgezet worden.

Let op:

Tijdens de ventilatie modus wordt de werkelijke luchtinlaattemperatuur weergegeven.

10. Preset

Voorinstelling:

1. Druk op de **【preset】** -toets om de voorinstellingmodus te selecteren en selecteer de koude opslag preset of de warmteopslag preset modus.
2. Druk op de **【preset】** -toets om de preset voor koude opslag of preset voor warmteopslag te bevestigen.

3. Druk op **【+】** of **【-】** om te selecteren hoeveel uur de mobiele airco dient te werken na de start van de vooraf ingestelde (cold of heat storage) functie. Selecteer een tijdsinterval tussen de 4 en 24 uur. Na het selecteren van de gewenste tijdsduur druk op de **【preset】**-toets om de instelling te bevestigen.

Vooraf ingestelde preset annuleren:

1. Druk op de **【preset】** toets, de vorige instelling wordt geannuleerd en een nieuwe voorinstelling kan worden ingesteld.
2. Na het spanningsloos maken van de mobiele airco wordt de preset automatisch geannuleerd.
3. Druk en houd de **【preset】** -toets langer dan 3 seconden ingedrukt om de instelling te annuleren.

Let op:

1. Enkele uren vóór de preset begint de machine met koudeopslag of warmteopslag. Na het einde van de koudeopslag of de warmteopslag gaat deze automatisch naar de stand-by modus.
2. Na het instellen van de preset kunnen andere programma's worden aangezet. Het aanzetten van andere functies hebben voorrang op de voorinstelling. Als andere functies voor het instellen van de preset eindigen, zal de preset voorinstelling doorgaan.
3. Zorg dat er voldoende ventilatie is bij het gebruik van de preset functie.

11. Timer

De Timerfunctie is in te stellen wanneer de mobiele airco niet in de koelmodus, sterk koelen modus, ventilatiemodus, verwarmingsmodus of de ontvochtigingsmodus staat.

1. Druk op de **【modus】** -toets om de functie te selecteren en druk op **【timing】** om de functie te bevestigen.
2. Druk op **【+】** of **【-】** om de gewenste starttijd in te stellen en druk op **【timing】** om de tijd te bevestigen.
3. Druk opnieuw op **【+】** of **【-】** om de gewenste eindtijd in te stellen en druk op **【timing】** om de eindtijd te bevestigen.

Aan het einde van de timerinstelling zal er een gesproken bevestiging zijn.

Timer activeren in de modus koelen, sterk koelen, ventileren, verwarmen of ontvochtigen:

Druk op **【+】** of **【-】** om de gewenste eindtijd in te stellen en druk op **【timing】** om de eindtijd te bevestigen.

Aan het einde van de timerinstelling zal er een gesproken bevestiging zijn.

12. Kinderslot

Kinderslot activeren:

Druk gelijktijdig op **【+】** en **【-】** voor 3 seconden om het kinderslot te activeren. Wanneer de mobiele airco in kinderslot staat zal het bedieningspaneel worden geblokkeerd.

Kinderslot ontgrendelen:

1. Druk gelijktijdig op **【+】** en **【-】** voor 3 seconden om het kinderslot te deactiveren.
2. Het is ook mogelijk om de stekker uit het stopcontact te halen om het kinderslot te deactiveren.

Let op:

Het kinderslot is een extra veiligheidsfunctie. Laat het apparaat nooit onbeheerd in de buurt bij kinderen, handelingsonbekwame volwassenen of huisdieren.

13. Condensafvoer

Na voltooiing van de cold storage of heat storage functie zal de unit automatisch het condenswater afvoeren indien er geen andere functie actief is. Het water wordt voorts in het waterreservoir van het apparaat opgeslagen.

14. Afvoer

In geval van een wateralarm moet u het water aftappen naar het juiste waterniveau voor de juiste werking van de mobiele airco. Volg onderstaande stappen om het water in het interne waterreservoir van de machine af te tappen.

1. Schroef de aftapknop op de achterzijde los (water outlet), draai de afvoerslang op de wateruitlaat aansluiting en sluit de andere kant aan op een afvoer.
2. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de aan-toets op het bedieningspaneel.
3. Druk op de **【drainage】**-toets en houd deze toets langer dan 3 seconden ingedrukt volg vervolgens de gesproken mededeling. Het afvoeren van het water uit het reservoir zal automatisch beginnen.

4. Wanneer het waterniveau boven het werkwaterniveau is, stopt de afvoer alleen wanneer deze het werkwaterniveau bereikt. Als het nodig is om het water in het waterreservoir volledig af te tappen, herhaalt u stap 3 om door te gaan met aftappen totdat het reservoir volledig leeg is.
5. Nadat het afvoeren van het water uit het reservoir voltooid, wordt de afvoerpomp automatisch uitgeschakeld.
6. Verwijder de afvoerslang en schroef de deksel van de aansluiting weer vast.

15. Condenswater afvoer opties

Op basis van de installatie van uw apparaat zijn er twee manieren om het condenswater af te voeren. Gebruik de onderstaande instructies om de juiste methode voor uw situatie te kiezen.

Optie A: Handmatige afvoer (met de rubberen stop)

Gebruik deze methode als u geen permanente afvoerleiding kunt installeren.

Bij deze methode wordt de uitlaat afgesloten met een rubberen stop. U dient het water handmatig te laten weglopen in een bak of emmer.

- **Regelmatig legen:** Het wordt aangeraden het water regelmatig af te tappen. Dit voorkomt dat de tank volledig vol raakt en onder hoge druk komt te staan.
- **E2-Melding:** Als de interne tank vol is, verschijnt de code **E2** op het display. Het apparaat stopt dan met werken totdat de tank geleegd is.
- **Let op:** Als u pas aftapt nadat de E2-melding verschijnt, staat het water onder hogere druk en kan het krachtig naar buiten stromen.

Stappenplan:

1. Pak een lage bak of emmer.
2. Lokaliseer de condenswateruitlaat aan de achterzijde.
3. Trek de rubberen stop voorzichtig uit de uitlaat.
4. Laat het water volledig weglopen.
5. Plaats de rubberen stop stevig terug. De E2-code verdwijnt en het apparaat start weer.

Optie B: Continue afvoer (met de slang)

Gebruik deze methode als het apparaat dicht bij een vloerafvoer of buiten staat.

Bij deze methode wordt een slang aangesloten zodat het water automatisch en constant wordt afgevoerd. U hoeft de tank dan nooit handmatig te legen.

- **Geen omkijken:** De E2-code zal bij deze methode niet verschijnen.
- **Correcte plaatsing:** De afvoerslang moet **altijd naar beneden** lopen vanaf het apparaat naar de afvoer.
- **Voorkom blokkades:** Zorg dat er geen knikken of lussen in de slang zitten. Stilstaand water in een lus kan een terugstroom veroorzaken, waardoor de E2-code alsnog geactiveerd wordt.

Samenvatting voor klanten

Kenmerk	Optie A: Handmatig (Stop)	Optie B: Continu (Slang)
Installatie	Uitlaat afgesloten met rubberen stop.	Slang aangesloten en naar afvoer geleid.
Actie vereist	Regelmatig aftappen, of wachten op E2-code en daarna aftappen (let op: water staat onder druk).	Geen. Het water wordt automatisch afgevoerd.
Waterstroom	Rustig als vroeg afgetapt; snel/hoge druk na E2-melding.	Langzame, constante druppel.
Beste voor	Ruimtes zonder vloerafvoer.	Ruimtes dichtbij een afvoer of buiten.

I V. TuyaSmart APP

1. Download de APP

Download de Tuya-app bij de Appstore of Google Play.

2. Registratie

1. Klik op *nieuw account maken* om de registratiepagina te openen.
2. Het systeem zal automatisch het huidige land/regio bepalen. U kunt ook het land/regio handmatig selecteren, het mobiele telefoonnummer of het e-mailadres invoeren en op volgende klikken.
3. Als u het mobiele nummer invult, voert u de verificatiecode in die door de mobiele telefoon is ontvangen, voert u het wachtwoord in en klikt u op *OK* om u te registreren.
4. Als u het e-mailadres invult, voert u het wachtwoord op de pagina in en klikt u op *OK* om te registreren.

3. Log in/Wachtwoord

ophalen Account + wachtwoord login

Als u uw APP-account al hebt geregistreerd, klikt u op *Inloggen met bestaand account* om de aanmeldingspagina te openen.

1. Het systeem beoordeelt automatisch het huidige land/regio, of u kunt een land/regio handmatig selecteren.
2. Voer uw geregistreerde mobiele nummer of e-mailadres in, voer uw wachtwoord in en log in op het systeem.

4. Mobiel nummer + verificatiecode login

1. Klik op *Inloggen verificatiecode* om de nieuwe pagina te openen.
2. Het systeem beoordeelt automatisch het huidige land/regio, of u kunt handmatig een land/regio selecteren.
3. Voer het mobiele nummer in en klik op de knop *Get* om de verificatiecode op te halen. Voer de verificatiecode in en klik op de knop *verifiëren en inloggen* om in te loggen op het systeem.

5. Wachtwoord vergeten

Als u uw wachtwoord van de APP bent vergeten, kunt u het wachtwoord opnieuw instellen

1. Klik op *wachtwoord vergeten*.

2. Het systeem beoordeelt automatisch het huidige land/regio. U kunt ook het land/de regio handmatig selecteren, uw geregistreerde mobiele telefoonnummer of e-mailadres invoeren en op volgende klikken.
3. Vul de verificatiecode in die is ontvangen via de mobiele telefoon of e-mail, voer het nieuwe wachtwoord in en klik op Bevestigen.

6. WIFI verbinding

1. Plaats de airconditioner binnen het WIFI-bereik.
2. Sluit de voedingskabel aan, druk op de aan / uit-knop tot de airconditioner in de stand-bymodus gaat, druk vervolgens langer dan 5 seconden op de aan / uit-knop en de WIFI-indicator zal gaan knipperen.
3. Start de "Tuya" APP, klik op Apparatuur toevoegen → Groot apparaat → Airconditioner → selecteer WIFI 2.4GHZ → selecteer WIFI → Voer WIFI-wachtwoord in, druk vervolgens op de aan / uit-knop tot de airconditioner in de stand-bymodus gaat, druk vervolgens op de aan / uit-knop gedurende meer dan 5 seconden, en herhaal de handeling op de mobiele telefoon.

7. Airconditioner bedienen - individuele bediening

Nadat het apparaat met succes is geconfigureerd, verschijnt de naam van de airconditioner op de startpagina. Klik om het configuratiescherm van airconditioner om deze te openen. Op dit moment kunt u de airconditioner aan en uit zetten, de werkmodus (koelen-, sterk koelen-, ontvochtigings-, koelopslag-, warmteopslag- of warmtemodus) van de airconditioner selecteren en functies van de airconditioner selecteren (temperatuur, ventilatorsnelheid, verwarming, schermweergave, kinderslot, swing, etc.).

【Timing】 functie: Druk op "Timing", klik op "Toevoegen" en selecteer de gewenste tijdsperiode, selecteer vervolgens timing aan / uit (Opmerking: wanneer timing uit is geselecteerd, moet u de tijdsperiode en de werkingsmodus selecteren en hoeft u niet temperatuur, windzwaai of windsnelheid in te stellen). Stel het gewenste temperatuurbereik in (Opmerking: de temperatuur bereiken voor alle modi zijn: Sterk koelen 16 ~ 32 °C; Koelen 16 ~ 32 °C; Verwarmen 16 ~ 32 °C; Koude opslag -6 ~ 5 °C; Warmteopslag 20 ~ 30 °C; Ontvochtigen 25 °C).

Stel de gewenste swing en windsnelheid in (Opmerking: de windsnelheid kan verschillen in


verschillende modi), en klik vervolgens op "Opslaan", de vooraf ingestelde waarden worden opgeslagen.

V. Onderhoud

1. Machine reinigen

Schakel de stroomtoevoer van de mobiele airco uit en veeg de mobiele airco af met een zachte, semi- droge doek. Gebruik geen chemische middelen, zoals benzeen, alcohol, benzine, etc. Chemische schoonmaakmiddelen kunnen de oppervlakte of de gehele mobiele airco beschadigen. Knoei geen water in de mobiele airco tijdens het schoonmaken.

2. Filter reiniging

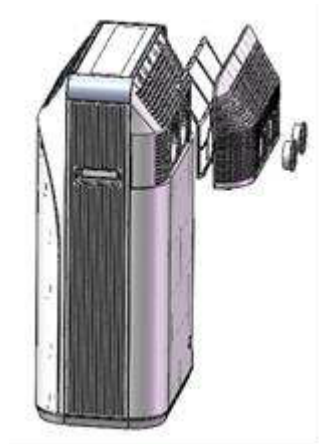

Schroef de twee knoppen van de waterinlaat en wateruitlaat van de achterkant los, verwijder vervolgens het achterste luchtinlaatrooster en verwijder het filterzeefje van het luchtinlaatrooster voor reiniging. Maak het filter schoon in water of warm water (ongeveer 40 °C) met neutraal reinigingsmiddel en laat het filter na reinigen op natuurlijke wijze drogen en plaats het filterzeef terug op de mobiele airco.

Let op:

1. Gebruik geen water met een te hoge temperatuur (geschikte temperatuur is ongeveer 40 °C) of een agressief schoonmaakmiddel (zoals alcohol, benzine, benzeen, enz.) om het filter schoon te maken;
2. Om vervorming van het filter te voorkomen, moet het gereinigde filter uit de buurt van warmtebronnen worden gehouden en dient u het filter op natuurlijke wijze te laten drogen.
3. Evolar raadt u aan de filter elke 14 dagen te reinigen.

3. Vervang het water in de watertank regelmatig

Evolar raadt u aan om het water in het waterreservoir ten minste elk kwartaal te vervangen.

4. Seizoen onderhoud

Als u de machine lange tijd (in beginsel langer dan een maand) niet gebruikt, volg dan de onderstaande stappen om hem te onderhouden:

1. Tap het water uit de tank.
2. Maak het filterscherm schoon en plaats deze na het te laten drogen terug.

Als de mobiele airco lange tijd niet wordt gebruikt, let dan op de volgende punten wanneer u het opnieuw in gebruik neemt:

1. Controleer of er water in het waterreservoir zit of dat het watervolume voldoet aan de vereiste niveau. Er verschijnt een melding wanneer u de machine start.
2. Controleer of het netsnoer in goede staat is. Gebruik het niet als het beschadigd is.

VI Storingen

1. Foutcodes

Fout code	Code Betekenis	Oplossing
E1	Watertekort van watertank	Sluit de watertoevoerpijp aan en druk op de toets 【watertoevoer】 om water te vullen.
E2	Watertank is vol	Sluit de afvoerpijp aan en druk op de toets 【afvoer】 om af te tappen.

2. Probleemoplossing

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de veelvoorkomende fouten en onderhoudsmethoden van deze mobiele airconditioner. Wanneer de machine niet of niet goed functioneert, kan een eenvoudige diagnose en onderhoud worden uitgevoerd via onderstaande tabel. Neem contact op met uw leverancier als het probleem nog steeds niet kan worden opgelost.

Probleem	Mogelijke reden	Oplossing
Airconditioning werkt niet	Stroom staat niet aan	Schakel de stroom in
	Koeling, ontvochtiging en verwarming starten niet.	Controleer of de ingestelde temperatuur is bereikt.
	Wachttijd van drie minuten na het schakelen tussen koelen en verwarmen.	Wacht meer dan drie minuten.
Slechte koeling (verwarming) effect van airconditioning	De deuren en ramen staan open en/of er is koude of hittelekage in de kamer. Er zijn andere warmtebronnen (koude bronnen)	Sluit de deur of het raam en verwijder de warmtebron (koude bron)
	Het filter is vuil	Reinig of vervang het filter
	Luchtinlaat of luchtuitleet is geblokkeerd of er is een slechte luchtcirculatie.	Verwijder de blokkade van de luchtinvoer of luchtafvoer.
De airconditioner maakt lawaai	Airconditioner is niet waterpas geplaatst of staat niet stabiel.	Plaats de airco op een vlakke en stevige ondergrond.
Compressor werkt niet	Compressorvertraging bescherming ingeschakeld.	Wacht langer dan 3 minuten en schakel de airconditioner in nadat de temperatuur is gedaald.
	Wanneer in de koelmodus de watertemperatuur niet de starttoestand van de compressor bereikt, wordt de watercyclus gebruikt voor koeling en start de compressor op dit moment niet.	Wanneer de koeling van de watercyclus is voltooid, wordt de compressor automatisch gestart voor koeling.
Tijdens koude opslag, ontstaat er condensvorming op de voorste en achterste platen	Wanneer de luchtvochtigheid hoog is en de waterdamp in de lucht koud is, kan dauw condenseren op de airconditioning.	Het is geen fout, u kunt het blijven gebruiken, controleer of u de dauwverwijderingsfunctie hebt uitgeschakeld.

Garantie:

Evolar biedt een garantie van 24 maanden. Uw garantiebewijs is geldig als het product in overeenstemming met de instructies wordt gebruikt en voor het doel waarvoor het is gemaakt. Het oorspronkelijke aankoopbewijs met de datum van aankoop, naam van de verkoper en het artikelnummer van het product moet worden ingediend. Voor service, vragen en garantievoorwaarden en de algemene voorwaarden van Evolar kunt u terecht op www.evolar.nl

Milieu:

Dit apparaat mag aan het eind van zijn duurzaamheid niet bij het normale huisafval worden gezet, maar moet bij een centraal punt voor de recycling van elektrische en elektronische huishoudelijke apparaten worden aangeboden. Dit symbool op het apparaat, de handleiding en de verpakking richt uw aandacht op deze belangrijke kwestie. De gebruikte materialen in dit apparaat kunnen gerecycled worden. Door het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten draagt u bij aan een belangrijke stap in de richting van de bescherming van ons milieu. Vraag uw lokale overheid voor informatie over het inzamelpunt

Ondersteuning:

Alle beschikbare informatie en onderdelen zijn te vinden op www.evolar.nl

