evolar | USER MANUAL

Evolar smart oil-filled radiator

Radiant heat with digital temperature control and Tuya Smart connectivity.

English | Nederlands | Deutsch | Français

Versions	Temperature	Timer	Controls
7 | 9 | 11 fins	15-35 °C	1-24 h	Wi-Fi + panel

Read this manual carefully before use and keep it for future reference.

Language index

This multilingual manual is divided into four complete language sections. The table below shows where each language starts.

Language	Section	Starts on page
English	User manual	3
Nederlands	Handleiding	11
Deutsch	Gebrauchsanweisung	19
Français	Mode d'emploi	27

Product family
Both manuals cover the 7-, 9- and 11-fin variants in grey, taupe, mocha and green. Always compare the model and rating label on your appliance with the technical data in the applicable manual.

Technical validation
Before production, verify the final model designation, rated values, app information, contact details and conformity statement against the rating label and declaration of conformity.

English | User manual

Evolar smart oil-filled radiator

User manual | EVO-OR-W series | Digital controls and Wi-Fi

> **!** **Important**
> Attach the castor assemblies before use. Operate the heater only in the upright position, with the castors at the bottom and the controls at the top.

Versions	Temperature	Timer	Controls
7 | 9 | 11 fins	15-35 °C	1-24 h	Wi-Fi + panel

Read this section carefully before use and keep it for future reference.

Quick start

Remove all packaging material and check that the appliance, plug and power cord are undamaged before first use.

1. **Attach the castors**
   Fit both castor mounting plates and all castors exactly as described in the assembly instructions. Never use the radiator without them.
2. **Position the radiator safely**
   Place it upright on a flat, dry and stable surface, away from combustible materials and water.
3. **Connect and switch on**
   Insert the plug into a suitable earthed socket and switch on the main power. The buzzer sounds and the power indicator lights up.
4. **Start operation**
   Press Power, select one of the three heat settings and set the temperature or timer as required. App control is available after Wi-Fi pairing.

Package contents

Item	Included
Smart oil-filled radiator	1
Castor assemblies and fastening hardware	1 set
Remote control	1
User manual	1

Product overview

The display and touch controls are located on the front panel. The appliance can also be controlled with the supplied remote control or the Tuya Smart app after pairing.



No.	Part
1	Carry handle
2	Digital display
3	Control panel
4	Power cord housing
5	Radiant fins
6	Rolling castors

> ¡ **Product versions**
> The illustration may differ in colour and number of fins. The operating principle and safety instructions are the same for the 7-, 9- and 11-fin versions.

Assembly instructions

The radiator is supplied with the castor assemblies unattached. Fit them before operating the appliance.

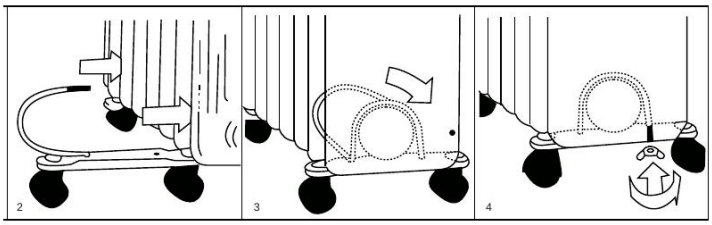

1. Place the radiator upside down on a clean, scratch-free surface. Make sure that it is stable and cannot fall.
2. Remove the wing nuts from a U-bolt and position the U-bolt around the flange between the first and second fins, near the front cover.
3. Insert the threaded ends of the U-bolt through the holes in the castor mounting plate.
4. Refit and tighten the wing nuts. Do not overtighten them, as this may damage the radiator flange.
5. Fit the castors to the mounting plate and secure them with the spherical nuts.
6. Repeat the procedure at the rear. The rear castor plate must be fitted between the last two fins.

> ! **Use only in the upright position**
> Do not operate the heater without the castor assemblies attached. Any position other than upright can create a hazardous situation.

Operation

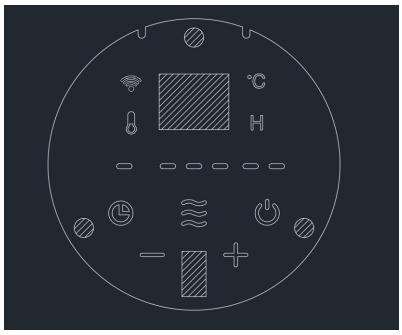

Power and standby

When the main power is switched on, the buzzer sounds and the power indicator lights up. Press Power to start the radiator. The ambient temperature is shown. The display briefly shows "1d" and the first heat setting indicator lights. Press Power again to return to standby.

Operation

Function	How to use it
Heat setting	Press Heat/Mode to cycle through settings 2, 3 and 1. The display briefly shows 2d, 3d or 1d. One, two or three indicator lights show the selected setting.
Temperature	Press + or - to enter automatic temperature control and set a target from 15 °C to 35 °C. After three seconds the display returns to the ambient temperature. Press + or - again to view or change the target.
Timer	While the radiator is on, press Timer to set a scheduled switch-off time. Select 1 to 24 hours; after 24 the display returns to 00. While the time flashes, use + or - to adjust it. The h indicator lights when the timer is active.
App control	Power, heat setting, temperature and timer can also be controlled through the Tuya Smart app after pairing.

> **Heat-setting indicators**
> Setting 1 uses one indicator light, setting 2 uses two indicator lights and setting 3 uses three indicator lights. The display returns to the ambient temperature three seconds after a setting is changed.

Remote control

Point the remote control towards the front panel. Remove its batteries before long-term storage to prevent corrosion.

Button	Function
Power	Start the radiator or return it to standby
Mode	Select the heat setting
Timer	Set the switch-off timer
+ / -	Set the target temperature or timer

Connecting the appliance to Wi-Fi

Tuya Smart app

Download the Tuya Smart app from the app store on your phone. The app allows compatible smart devices in one or more homes to be organised by home and room.

¡ **AP connection mode**
The radiator uses AP (Access Point) mode. In this mode, your phone makes a direct local Wi-Fi connection to the radiator so that the network details can be transferred.

1. **Prepare the radiator**
   Set the main switch to ON but leave the appliance in standby. Keep it within range of the Wi-Fi router.
2. **Enable Wi-Fi**
   Press and hold the Wi-Fi button for 3 seconds. The indicator flashes once per second to show that AP connection mode is active.
3. **Prepare the phone**
   Connect the phone to the 2.4 GHz Wi-Fi network that the radiator will use. Mobile data can be switched off during setup.
4. **Complete setup**
   Open Tuya Smart, register or sign in, select the home and room, and follow the on-screen instructions to add the radiator.

! **Switching Wi-Fi off**
Switch off the appliance with the main switch, or press and hold the Wi-Fi button for 5 seconds. When the main switch is turned on again, Wi-Fi remains off until it is reactivated as described above.

Controlling the appliance through the app

Home screen

Each connected device has its own entry on the Tuya Smart home screen. Use that entry to switch the radiator on or off quickly, or open it to access the device screen.

Device screen

The device screen is the main control screen for the radiator. It provides access to the available functions and settings, including power, heat setting, target temperature and timer.

Connection troubleshooting

7. Check that the radiator is powered on and in AP connection mode. The Wi-Fi indicator must flash once per second.
8. Check that the Wi-Fi password has been entered correctly; it is case-sensitive.
9. Make sure the phone is connected to the same Wi-Fi network that is being added in the app.
10. Use a 2.4 GHz network. 5 GHz Wi-Fi networks are not supported. Ensure that the signal at the radiator is strong.
11. If the router uses both frequency bands, give the 2.4 GHz network a different network name (SSID). Ask the internet provider or router manufacturer for help if necessary.
12. Check the router security settings. Encryption should be WPA2-PSK and the authorisation type should be AES.

> **Pairing conditions**
> Keep the radiator powered on and the phone close to the appliance until pairing is complete.

Safety instructions

> ! **Read before use**
> Read all instructions before using the radiator. Incorrect use may cause fire, electric shock, burns or injury.

Users and supervision

13. This appliance is intended for indoor household use only.
14. It is not intended for use by persons, including children, with reduced physical, sensory or mental capabilities, or with insufficient experience and knowledge, unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.
15. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Take particular care when the heater is used by or near children, vulnerable persons or elderly people.

Electrical safety

16. Connect the appliance only to a single-phase AC supply that matches the voltage on the rating label.
17. Do not operate the heater with a damaged plug or cord, after a malfunction, or after it has been dropped or otherwise damaged. A damaged supply cord must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person.
18. Avoid extension cords because they can overheat and create a fire risk. Make sure that no other appliances overload the same electrical circuit.
19. Do not place the heater immediately below a socket outlet. Route the cord away from walkways, carpets and hot surfaces so that it cannot be covered, damaged or tripped over.

Safe positioning and fire prevention

20. Use the heater upright on a flat, dry and stable surface in a well-ventilated area. Do not use it in a room with a floor area of less than 5 m².
21. Never cover the heater. Keep all ventilation and exhaust openings clear and do not insert objects into them. Do not use the heater on a soft surface, such as a bed, where openings may become blocked.
22. Keep flammable materials, surfaces and substances at least 1 m from the front of the heater and away from its sides and rear.
23. Do not use the appliance where petrol, paint or other flammable liquids are stored, such as garages or workshops, or near a bath, shower or swimming pool. Never position it where it could fall into water.
24. Never leave the heater unattended while it is operating. Switch it off and unplug it when it is not in use.
25. The heater becomes hot during use. Do not touch hot surfaces with bare skin; use the handles when moving the appliance.

Oil-filled radiator

26. The heater is filled with a precisely measured quantity of special oil. Repairs that require opening the oil container may be carried out only by the manufacturer or its service agent. Contact them if oil leakage occurs.
27. The applicable regulations for disposing of oil must be followed when the appliance is scrapped.
28. Noise inside the heater during first use, or after a long period of storage, is normal and should disappear after a short time.

Cleaning, storage and safety devices

> ! **Always unplug first**
> Press Power to switch off the radiator, disconnect the plug and wait until the appliance has cooled completely.

Cleaning and maintenance

29. Wipe the radiator with a soft, damp - not wet - cloth.
30. Do not immerse the radiator in water and do not allow its interior to become wet.
31. Do not use detergents, abrasive cleaners or other cleaning chemicals.
32. Do not attempt to repair the appliance yourself. Incorrect repair can cause fire or electric shock.

Off-season storage

Secure the power cord and place the radiator in its original shipping carton or a similar container. Store it in a cool, dry place. Remove the remote-control batteries to prevent corrosion and keep the remote in a safe place.

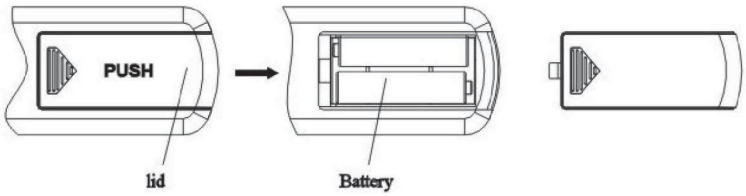

Safety devices

Device	What it does	What to do
Tip-over safety switch	Switches the radiator off automatically if it tips over.	Return the radiator to a stable, upright position.
Overheat protection	Switches the radiator off when the internal threshold temperature is reached.	Switch off and unplug, allow it to cool for about 10 minutes, then reconnect and restart at the required setting.

> ! **If the radiator does not restart**
> Switch it off, unplug it and consult an authorised repair technician. Do not continue using an appliance that does not operate normally.

Disposal and recycling

WEEE symbol
Within the EU, this product must not be disposed of with household waste. Recycle it responsibly to support the reuse of materials and to prevent harm to the environment or human health.

Return the used appliance through an appropriate return or collection system, or contact the retailer from whom it was purchased. Observe the applicable rules for disposing of the oil when the appliance is scrapped.

Service and contact

For service, warranty or spare parts, contact Evolar customer service. Keep the model designation and proof of purchase at hand.

Contact	Details
Website	www.evolarshop.nl
E-mail	klantenservice@evolarshop.nl
Telephone	024-2120369
Opening hours	Working days 09:00-17:00

Technical specifications

Version	Fins	Colour	Model
7-fin	7	Grey, Taupe, Mocha, Green	EVO-O7R-W series
9-fin	9	Grey, Taupe, Mocha, Green	EVO-OR9-W series
11-fin	11	Grey, Taupe, Mocha, Green	EVO-OR11-W series

Specification	Value
Rated voltage	220-240 V~ 50 Hz
Temperature range	15-35 °C
Timer	1-24 hours
Heat settings	3
Wi-Fi	2.4 GHz; AP connection mode
Controls	Digital panel, remote control and Tuya Smart app
Safety devices	Tip-over switch and overheat protection
Intended use	Indoor household use only

Conformity statement

According to the supplied manufacturer documentation, this product is CE marked for conformity with Directive 2014/35/EU (Low Voltage) and Directive 2014/30/EU (EMC), as amended.

Technical validation
Before production, verify the final model designation, rated values, app information, contact details and conformity statement against the rating label and declaration of conformity.

Nederlands | Handleiding

Evolar slimme oliegevulde radiator

Handleiding | EVO-OR-W -serie | Digitale bediening en wifi

> **!** **Belangrijk**
> Monteer de wielstellen vóór gebruik. Gebruik de radiator uitsluitend rechtop, met de wielen aan de onderzijde en de bediening aan de bovenzijde.

Uitvoeringen	Temperatuur	Timer	Bediening
7 | 9 | 11 ribben	**15-35 °C**	**1-24 uur**	**Wifi + paneel**

Lees dit gedeelte zorgvuldig door vóór gebruik en bewaar het voor later.

Snel starten

Verwijder vóór het eerste gebruik al het verpakkingsmateriaal en controleer of het apparaat, de stekker en de voedingskabel onbeschadigd zijn.

1 **Monteer de wielen**
Monteer beide wielplaten en alle wielen precies volgens de montage-instructies. Gebruik de radiator nooit zonder de wielstellen.

2 **Plaats de radiator veilig**
Zet het apparaat rechtop op een vlakke, droge en stabiele ondergrond, uit de buurt van brandbare materialen en water.

3 **Sluit aan en schakel in**
Steek de stekker in een geschikt geaard stopcontact en schakel de hoofdschakelaar in. De zoemer klinkt en de voedingsindicator gaat branden.

4 **Start de werking**
Druk op Aan/uit, kies een van de drie verwarmingsstanden en stel de temperatuur of timer in. Bediening via de app is beschikbaar na wifi-koppeling.

Inhoud van de verpakking

Onderdeel	Meegeleverd
Slimme oliegevulde radiator	1
Wielstellen en bevestigingsmateriaal	1 set
Afstandsbediening	1
Handleiding	1

Productoverzicht

Het display en de aanraaktoetsen bevinden zich op het voorpaneel. Na koppeling kan het apparaat ook met de meegeleverde afstandsbediening of de Tuya Smart-app worden bediend.



Nr.	Onderdeel
1	Draaggreep
2	Digitaal display
3	Bedieningspaneel
4	Kabelhouder
5	Radiatorribben
6	Zwenkwielen

Productuitvoeringen
De afgebeelde uitvoering kan afwijken in kleur en aantal ribben. De werking en veiligheidsinstructies zijn gelijk voor de uitvoeringen met 7, 9 en 11 ribben.

Montage-instructies

De radiator wordt geleverd met niet-gemonteerde wielstellen. Monteer deze voordat u het apparaat gebruikt.

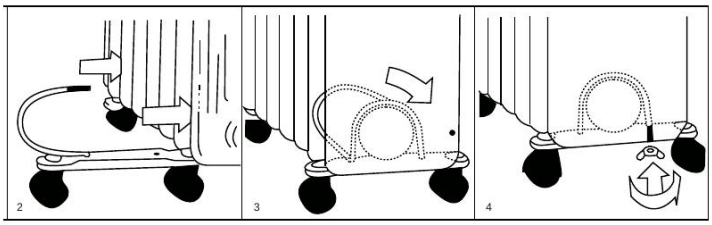

33. Leg de radiator ondersteboven op een schone, krasvrije ondergrond. Zorg dat hij stabiel ligt en niet kan vallen.
34. Draai de vleugelmoeren van een U-beugel en plaats de U-beugel om de flens tussen de eerste en tweede rib, bij de voorzijde.
35. Steek de uiteinden met schroefdraad door de gaten in de wielplaat.
36. Plaats de vleugelmoeren terug en draai ze stevig vast. Draai ze niet te strak aan; hierdoor kan de radiatorflens beschadigen.
37. Monteer de wielen op de wielplaat en zet ze vast met de bolmoeren.
38. Herhaal de procedure aan de achterzijde. De achterste wielplaat moet tussen de laatste twee ribben worden gemonteerd.

Alleen rechtop gebruiken
Gebruik de radiator niet zonder gemonteerde wielstellen. Iedere andere stand dan rechtop kan een gevaarlijke situatie veroorzaken.

Bediening

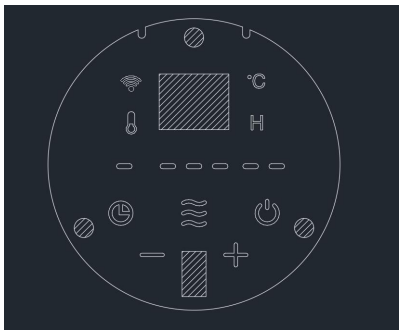

Voeding en stand-by

Wanneer de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld, klinkt de zoemer en gaat de voedingsindicator branden. Druk op Aan/uit om de radiator te starten. De omgevingstemperatuur verschijnt. Het display toont kort "1d" en de indicator van de eerste verwarmingsstand gaat branden. Druk opnieuw op Aan/uit om terug te keren naar stand-by.

Bediening

Functie	Bediening
Verwarmingsstand	Druk op Warmte/Modus om achtereenvolgens stand 2, 3 en 1 te kiezen. Het display toont kort 2d, 3d of 1d. Een, twee of drie indicatorlampjes geven de gekozen stand aan.
Temperatuur	Druk op + of - om de automatische temperatuurregeling te openen en een doeltemperatuur van 15 °C tot 35 °C in te stellen. Na drie seconden toont het display weer de omgevingstemperatuur. Druk opnieuw op + of - om de instelling te bekijken of wijzigen.
Timer	Druk bij een ingeschakelde radiator op Timer om een uitschakeltijd in te stellen. Kies 1 tot 24 uur; na 24 keert het display terug naar 00. Gebruik + of - terwijl de tijd knippert. De h-indicator brandt wanneer de timer actief is.
Appbediening	Aan/uit, verwarmingsstand, temperatuur en timer kunnen na koppeling ook via de Tuya Smart-app worden bediend.

Indicatoren voor de verwarmingsstand
Stand 1 gebruikt één indicatorlampje, stand 2 twee lampjes en stand 3 drie lampjes. Drie seconden na een wijziging toont het display weer de omgevingstemperatuur.

Afstandsbediening

Richt de afstandsbediening op het voorpaneel. Verwijder de batterijen vóór langdurige opslag om corrosie te voorkomen.

Toets	Functie
Aan/uit	De radiator starten of in stand-by zetten
Modus	De verwarmingsstand kiezen
Timer	De uitschakeltimer instellen
+ / -	De doeltemperatuur of timer instellen

Het apparaat met wifi verbinden

Tuya Smart-app

Download de Tuya Smart-app via de appwinkel van uw telefoon. In de app kunt u compatibele slimme apparaten in één of meerdere woningen per woning en kamer indelen.

¡ **AP-verbindingsmodus**
De radiator gebruikt de AP-modus (Access Point). Hierbij maakt uw telefoon rechtstreeks een lokale wifiverbinding met de radiator, zodat de netwerkgegevens kunnen worden overgedragen.

1 **Bereid de radiator voor**
Zet de hoofdschakelaar op ON, maar laat het apparaat in stand-by. Plaats het binnen bereik van de wifirouter.

2 **Schakel wifi in**
Houd de wifiknop 3 seconden ingedrukt. De indicator knippert eenmaal per seconde om aan te geven dat de AP-verbindingsmodus actief is.

3 **Bereid de telefoon voor**
Verbind de telefoon met het 2,4GHz-wifinetwerk dat de radiator gaat gebruiken. Mobiele data kan tijdens het instellen worden uitgeschakeld.

4 **Voltooi de instelling**
Open Tuya Smart, registreer of meld u aan, kies de woning en kamer en volg de instructies op het scherm om de radiator toe te voegen.

! **Wifi uitschakelen**
Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar of houd de wifiknop 5 seconden ingedrukt. Wanneer de hoofdschakelaar opnieuw wordt ingeschakeld, blijft wifi uit totdat u deze volgens de bovenstaande stappen weer activeert.

Het apparaat via de app bedienen

Startscherm

Elk gekoppeld apparaat heeft een eigen vermelding op het startscherm van Tuya Smart. Gebruik deze om de radiator snel in of uit te schakelen of open de vermelding voor het apparaatscherm.

Apparaatscherm

Het apparaatscherm is het hoofdscherm voor de bediening van de radiator. Hier vindt u de beschikbare functies en instellingen, waaronder aan/uit, verwarmingsstand, doeltemperatuur en timer.

Problemen met de verbinding oplossen

39. Controleer of de radiator is ingeschakeld en in de AP-verbindingsmodus staat. De wifi-indicator moet eenmaal per seconde knipperen.
40. Controleer of het wifiwachtwoord correct is ingevoerd; hoofdletters en kleine letters zijn van belang.
41. Controleer of de telefoon is verbonden met hetzelfde wifinetwerk dat in de app wordt toegevoegd.
42. Gebruik een 2,4GHz-netwerk. 5GHz-wifinetwerken worden niet ondersteund. Zorg voor een sterk signaal bij de radiator.
43. Geef het 2,4GHz-netwerk bij een dualbandrouter een andere netwerknaam (SSID). Vraag zo nodig hulp aan uw internetprovider of routerfabrikant.
44. Controleer de beveiligingsinstellingen van de router. De versleuteling moet WPA2-PSK zijn en het autorisatietype AES.

> **Voorwaarden voor koppeling**
> Laat de radiator ingeschakeld en houd de telefoon dicht bij het apparaat totdat de koppeling is voltooid.

Veiligheidsinstructies

> **!** **Lees dit vóór gebruik**
> Lees alle instructies voordat u de radiator gebruikt. Onjuist gebruik kan brand, een elektrische schok, brandwonden of letsel veroorzaken.

Gebruikers en toezicht

45. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
46. Het is niet bedoeld voor gebruik door personen, waaronder kinderen, met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
47. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen. Wees extra voorzichtig wanneer de radiator wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen, kwetsbare personen of ouderen.

Elektrische veiligheid

48. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een eenfasige wisselstroomvoeding die overeenkomt met de spanning op het typeplaatje.
49. Gebruik de radiator niet met een beschadigde stekker of kabel, na een storing of wanneer het apparaat is gevallen of op andere wijze is beschadigd. Een beschadigde voedingskabel moet worden vervangen door de fabrikant, diens servicepartner of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
50. Gebruik bij voorkeur geen verlengsnoer; dit kan oververhit raken en brand veroorzaken. Voorkom dat andere apparaten dezelfde stroomgroep overbelasten.
51. Plaats de radiator niet direct onder een stopcontact. Leg de kabel uit de buurt van looproutes, vloerkleden en hete oppervlakken, zodat deze niet wordt afgedekt, beschadigd of een struikelgevaar vormt.

Veilige plaatsing en brandpreventie

52. Gebruik de radiator rechtop op een vlakke, droge en stabiele ondergrond in een goed geventileerde ruimte. Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een vloeroppervlak van minder dan 5 m².
53. Dek de radiator nooit af. Houd alle ventilatie- en uitblaasopeningen vrij en steek er geen voorwerpen in. Gebruik het apparaat niet op een zachte ondergrond, zoals een bed, waarop openingen geblokkeerd kunnen raken.
54. Houd brandbare materialen, oppervlakken en stoffen minimaal 1 m van de voorzijde en uit de buurt van de zijkanten en achterzijde.
55. Gebruik het apparaat niet waar benzine, verf of andere brandbare vloeistoffen worden opgeslagen, zoals in garages of werkplaatsen, en niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad. Plaats het nooit waar het in water kan vallen.
56. Laat de radiator nooit onbeheerd werken. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet wordt gebruikt.
57. De radiator wordt heet tijdens gebruik. Raak hete oppervlakken niet met de blote huid aan en gebruik de handgrepen wanneer u het apparaat verplaatst.

Oliegevulde radiator

58. De radiator is gevuld met een nauwkeurig afgemeten hoeveelheid speciale olie. Reparaties waarbij het oliereservoir moet worden geopend, mogen uitsluitend door de fabrikant of diens servicepartner worden uitgevoerd. Neem bij olielekkage contact met hen op.
59. Bij het afdanken van het apparaat moeten de geldende voorschriften voor de afvoer van olie worden gevolgd.
60. Geluid uit de radiator bij het eerste gebruik of na een lange opslagperiode is normaal en hoort na korte tijd te verdwijnen.

Reiniging, opslag en beveiligingen

> **!** **Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact**
> Druk op Aan/uit om de radiator uit te schakelen, haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld.

Reiniging en onderhoud

61. Neem de radiator af met een zachte, vochtige - niet natte - doek.
62. Dompel de radiator niet onder in water en voorkom dat de binnenzijde nat wordt.
63. Gebruik geen reinigingsmiddelen, schuurmiddelen of andere reinigingschemicaliën.
64. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Onjuiste reparatie kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Opslag buiten het seizoen

Zet de voedingskabel vast en plaats de radiator in de oorspronkelijke verzenddoos of een vergelijkbare verpakking. Bewaar hem op een koele, droge plaats. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening om corrosie te voorkomen en bewaar de afstandsbediening veilig.

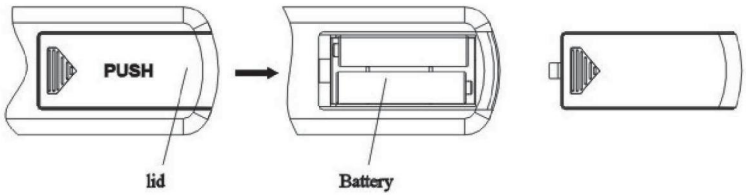

Beveiligingen

Beveiliging	Werking	Wat te doen
Omvalbeveiliging	Schakelt de radiator automatisch uit wanneer deze omvalt.	Zet de radiator weer stabiel en rechtop.
Oververhittingsbeveiliging	Schakelt de radiator uit wanneer de interne grenstemperatuur wordt bereikt.	Schakel uit, haal de stekker uit het stopcontact, laat circa 10 minuten afkoelen en sluit daarna opnieuw aan.

> **!** **Als de radiator niet opnieuw start**
> Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en raadpleeg een erkend reparateur. Gebruik een apparaat dat niet normaal werkt niet verder.

Afdanken en recycling

WEEE-symbool
Binnen de EU mag dit product niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycle het op verantwoorde wijze om hergebruik van materialen te bevorderen en schade aan het milieu of de menselijke gezondheid te voorkomen.

Lever het gebruikte apparaat in via een geschikt retour- of inzamelsysteem of neem contact op met de winkel waar het is gekocht. Volg bij het afdanken van het apparaat de geldende voorschriften voor de afvoer van de olie.

Service en contact

Neem voor service, garantie of reserveonderdelen contact op met de klantenservice van Evolar. Houd de modelaanduiding en het aankoopbewijs bij de hand.

Contact	Gegevens
Website	www.evolarshop.nl
E-mail	klantenservice@evolarshop.nl
Telefoon	024-2120369
Openingstijden	Werkdagen 09:00-17:00

Technische specificaties

Uitvoering	Ribben	Kleur	Model
7 ribben	7	Grijs, Taupe, Mokka, Groen	EVO-OR7-W series
9 ribben	9	Grijs, Taupe, Mokka, Groen	EVO-OR9-W series
11 ribben	11	Grijs, Taupe, Mokka, Groen	EVO-OR11-W series

Specificatie	Waarde
Nominale spanning	220-240 V~ 50 Hz
Temperatuurbereik	15-35 °C
Timer	1-24 uur
Verwarmingsstanden	3
Wifi	2,4 GHz; AP-verbindingsmodus
Bediening	Digitaal paneel, afstandsbediening en Tuya Smart-app
Beveiligingen	Omvalbeveiliging en oververhittingsbeveiliging
Beoogd gebruik	Uitsluitend huishoudelijk gebruik binnenshuis

Conformiteitsverklaring

Volgens de meegeleverde documentatie van de fabrikant is dit product voorzien van de CE-markering voor overeenstemming met Richtlijn 2014/35/EU (laagspanning) en Richtlijn 2014/30/EU (EMC), zoals gewijzigd.

Technische controle
Controleer vóór productie de definitieve modelaanduiding, nominale waarden, app-informatie, contactgegevens en conformiteitsverklaring aan de hand van het typeplaatje en de conformiteitsverklaring.

Deutsch | Gebrauchsanweisung

Evolar smarter Ölradiator

Gebrauchsanweisung | Serie EVO-OR-W | Digitale Bedienung und WLAN

> **!** **Wichtig**
> Montieren Sie die Rollen vor dem Gebrauch. Betreiben Sie den Heizkörper ausschließlich aufrecht, mit den Rollen unten und den Bedienelementen oben.

Ausführungen	Temperatur	Timer	Bedienung
7 | 9 | 11 Rippen	**15-35 °C**	**1-24 Std.**	**WLAN + Bedienfeld**

Lesen Sie diesen Abschnitt vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie ihn zum späteren Nachschlagen auf.

Schnellstart

Entfernen Sie vor der ersten Verwendung sämtliches Verpackungsmaterial und prüfen Sie Gerät, Stecker und Netzkabel auf Beschädigungen.

1 **Rollen montieren**
Montieren Sie beide Rollenplatten und alle Rollen genau nach der Montageanleitung. Verwenden Sie den Heizkörper niemals ohne Rollen.

2 **Heizkörper sicher aufstellen**
Stellen Sie ihn aufrecht auf eine ebene, trockene und stabile Fläche, fern von brennbaren Materialien und Wasser.

3 **Anschließen und einschalten**
Stecken Sie den Stecker in eine geeignete geerdete Steckdose und schalten Sie den Hauptschalter ein. Der Summer ertönt und die Betriebsanzeige leuchtet.

4 **Betrieb starten**
Drücken Sie Ein/Aus, wählen Sie eine der drei Heizstufen und stellen Sie Temperatur oder Timer ein. Die App-Steuerung ist nach der WLAN-Kopplung verfügbar.

Lieferumfang

Teil	Enthalten
Smarter Ölradiator	1
Rollensätze und Befestigungsmaterial	1 Satz
Fernbedienung	1
Gebrauchsanweisung	1

Produktübersicht

Display und Sensortasten befinden sich an der Vorderseite. Nach der Kopplung kann das Gerät auch mit der mitgelieferten Fernbedienung oder der Tuya Smart-App bedient werden.



Nr.	Teil
1	Tragegriff
2	Digitalanzeige
3	Bedienfeld
4	Netzkabelgehäuse
5	Heizrippen
6	Lenkrollen

Produktausführungen
Die Abbildung kann hinsichtlich Farbe und Rippenzahl abweichen. Funktionsweise und Sicherheitshinweise gelten gleichermaßen für die Ausführungen mit 7, 9 und 11 Rippen.

Montageanleitung

Der Heizkörper wird mit nicht montierten Rollensätzen geliefert. Montieren Sie diese vor dem Betrieb.

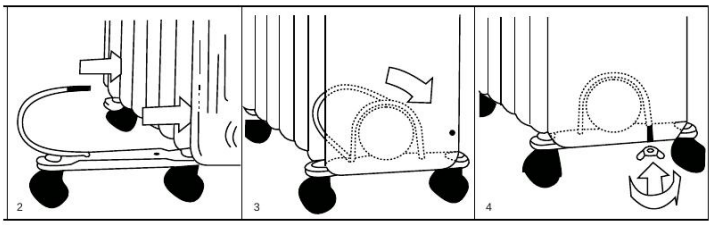

65. Legen Sie den Heizkörper kopfüber auf eine saubere, kratzfreie Fläche. Achten Sie darauf, dass er stabil liegt und nicht herunterfallen kann.
66. Lösen Sie die Flügelmuttern eines U-Bügels und legen Sie den Bügel nahe der Frontabdeckung um den Flansch zwischen der ersten und zweiten Rippe.
67. Führen Sie die Gewindeenden des U-Bügels durch die Öffnungen der Rollenplatte.
68. Setzen Sie die Flügelmuttern wieder auf und ziehen Sie sie fest. Ziehen Sie sie nicht zu stark an, da sonst der Flansch beschädigt werden kann.
69. Montieren Sie die Rollen an der Rollenplatte und sichern Sie sie mit den Kugelmuttern.
70. Wiederholen Sie den Vorgang an der Rückseite. Die hintere Rollenplatte muss zwischen den letzten beiden Rippen montiert werden.

Nur aufrecht verwenden
Betreiben Sie den Heizkörper nicht ohne montierte Rollensätze. Jede andere Position als die aufrechte kann eine gefährliche Situation verursachen.

Bedienung

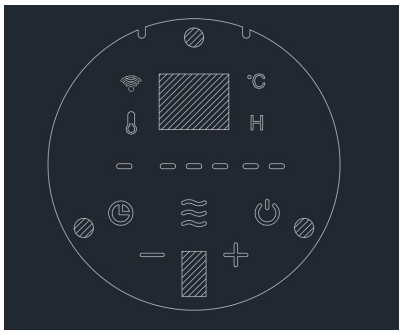

Stromversorgung und Standby

Beim Einschalten des Hauptschalters ertönt der Summer und die Betriebsanzeige leuchtet. Drücken Sie Ein/Aus, um den Heizkörper zu starten. Die Umgebungstemperatur wird angezeigt. Das Display zeigt kurz "1d", und die Anzeige der ersten Heizstufe leuchtet. Drücken Sie Ein/Aus erneut, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Bedienung

Funktion	Bedienung
Heizstufe	Drücken Sie Wärme/Modus, um nacheinander die Stufen 2, 3 und 1 zu wählen. Das Display zeigt kurz 2d, 3d oder 1d. Eine, zwei oder drei Kontrollleuchten zeigen die gewählte Stufe an.
Temperatur	Drücken Sie + oder -, um die automatische Temperaturregelung aufzurufen und eine Zieltemperatur von 15 °C bis 35 °C einzustellen. Nach drei Sekunden zeigt das Display wieder die Umgebungstemperatur. Drücken Sie + oder - erneut, um den Zielwert anzuzeigen oder zu ändern.
Timer	Drücken Sie bei eingeschaltetem Heizkörper Timer, um eine Ausschaltzeit einzustellen. Wählen Sie 1 bis 24 Stunden; nach 24 kehrt die Anzeige zu 00 zurück. Passen Sie die blinkende Zeit mit + oder - an. Die Anzeige h leuchtet bei aktivem Timer.
App-Steuerung	Ein/Aus, Heizstufe, Temperatur und Timer können nach der Kopplung auch über die Tuya Smart-App gesteuert werden.

Anzeigen der Heizstufe
Stufe 1 verwendet eine Kontrollleuchte, Stufe 2 zwei und Stufe 3 drei Kontrollleuchten. Drei Sekunden nach einer Änderung zeigt das Display wieder die Umgebungstemperatur.

Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite. Nehmen Sie die Batterien vor längerer Lagerung heraus, um Korrosion zu vermeiden.

Taste	Funktion
Ein/Aus	Heizkörper starten oder in den Standby-Modus versetzen
Modus	Heizstufe auswählen
Timer	Ausschalttimer einstellen
+ / -	Zieltemperatur oder Timer einstellen

Gerät mit dem WLAN verbinden

Tuya Smart-App

Laden Sie die Tuya Smart-App aus dem App-Store Ihres Telefons herunter. In der App lassen sich kompatible Smart-Geräte in einem oder mehreren Haushalten nach Zuhause und Raum ordnen.

AP-Verbindungsmodus
Der Heizkörper verwendet den AP-Modus (Access Point). Dabei stellt das Telefon eine direkte lokale WLAN-Verbindung zum Heizkörper her, damit die Netzwerkdaten übertragen werden können.

1. **Heizkörper vorbereiten**
   Stellen Sie den Hauptschalter auf ON, lassen Sie das Gerät jedoch im Standby-Modus. Stellen Sie es in Reichweite des WLAN-Routers auf.
2. **WLAN aktivieren**
   Halten Sie die WLAN-Taste 3 Sekunden gedrückt. Die Anzeige blinkt einmal pro Sekunde und zeigt damit den aktiven AP-Verbindungsmodus an.
3. **Telefon vorbereiten**
   Verbinden Sie das Telefon mit dem 2,4-GHz-WLAN, das der Heizkörper verwenden soll. Mobile Daten können während der Einrichtung ausgeschaltet werden.
4. **Einrichtung abschließen**
   Öffnen Sie Tuya Smart, registrieren Sie sich oder melden Sie sich an, wählen Sie Zuhause und Raum und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Heizkörper hinzuzufügen.

WLAN ausschalten
Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter aus oder halten Sie die WLAN-Taste 5 Sekunden gedrückt. Beim erneuten Einschalten des Hauptschalters bleibt WLAN aus, bis es wie oben beschrieben wieder aktiviert wird.

Gerät über die App steuern

Startbildschirm

Jedes verbundene Gerät hat einen eigenen Eintrag auf dem Tuya Smart-Startbildschirm. Dort können Sie den Heizkörper schnell ein- oder ausschalten oder den Eintrag öffnen, um den Gerätebildschirm aufzurufen.

Gerätebildschirm

Der Gerätebildschirm ist die zentrale Bedienansicht des Heizkörpers. Er bietet Zugriff auf die verfügbaren Funktionen und Einstellungen, darunter Ein/Aus, Heizstufe, Zieltemperatur und Timer.

Verbindungsprobleme beheben

71. Prüfen Sie, ob der Heizkörper eingeschaltet ist und sich im AP-Verbindungsmodus befindet. Die WLAN-Anzeige muss einmal pro Sekunde blinken.
72. Prüfen Sie die korrekte Eingabe des WLAN-Passworts; Groß- und Kleinschreibung werden unterschieden.
73. Vergewissern Sie sich, dass das Telefon mit demselben WLAN verbunden ist, das in der App hinzugefügt wird.
74. Verwenden Sie ein 2,4-GHz-Netzwerk. 5-GHz-WLAN wird nicht unterstützt. Sorgen Sie für ein starkes Signal am Heizkörper.
75. Geben Sie bei einem Dualband-Router dem 2,4-GHz-Netzwerk einen anderen Netzwerknamen (SSID). Wenden Sie sich bei Bedarf an Internetanbieter oder Routerhersteller.
76. Prüfen Sie die Sicherheitseinstellungen des Routers. Die Verschlüsselung sollte WPA2-PSK und der Autorisierungstyp AES sein.

> **i** **Bedingungen für die Kopplung**
> Lassen Sie den Heizkörper eingeschaltet und halten Sie das Telefon in der Nähe, bis die Kopplung abgeschlossen ist.

Sicherheitshinweise

> **!** **Vor Gebrauch lesen**
> Lesen Sie vor der Verwendung alle Hinweise. Falscher Gebrauch kann Feuer, Stromschlag, Verbrennungen oder Verletzungen verursachen.

Benutzer und Aufsicht

77. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt.
78. Es ist nicht für Personen, einschließlich Kindern, mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung und Kenntnis bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen werden.
79. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn der Heizkörper von oder in der Nähe von Kindern, schutzbedürftigen Personen oder älteren Menschen verwendet wird.

Elektrische Sicherheit

80. Schließen Sie das Gerät nur an eine einphasige Wechselstromversorgung an, deren Spannung dem Typenschild entspricht.
81. Betreiben Sie den Heizkörper nicht mit beschädigtem Stecker oder Kabel, nach einer Funktionsstörung oder nachdem er fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
82. Vermeiden Sie Verlängerungskabel, da diese überhitzen und Brandgefahr verursachen können. Achten Sie darauf, dass keine weiteren Geräte denselben Stromkreis überlasten.
83. Stellen Sie den Heizkörper nicht unmittelbar unter eine Steckdose. Verlegen Sie das Kabel fern von Laufwegen, Teppichen und heißen Oberflächen, sodass es nicht abgedeckt oder beschädigt wird und keine Stolpergefahr entsteht.

Sichere Aufstellung und Brandschutz

84. Verwenden Sie den Heizkörper aufrecht auf einer ebenen, trockenen und stabilen Fläche in einem gut belüfteten Raum. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen mit weniger als 5 m² Bodenfläche.
85. Decken Sie den Heizkörper niemals ab. Halten Sie alle Lüftungs- und Auslassöffnungen frei und stecken Sie keine Gegenstände hinein. Verwenden Sie das Gerät nicht auf weichen Flächen wie Betten, auf denen Öffnungen blockiert werden können.
86. Halten Sie brennbare Materialien, Oberflächen und Stoffe mindestens 1 m von der Vorderseite und von den Seiten und der Rückseite fern.
87. Verwenden Sie das Gerät nicht dort, wo Benzin, Farbe oder andere brennbare Flüssigkeiten gelagert werden, etwa in Garagen oder Werkstätten, und nicht in unmittelbarer Nähe von Badewanne, Dusche oder Schwimmbecken. Stellen Sie es niemals so auf, dass es ins Wasser fallen kann.
88. Lassen Sie den Heizkörper während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. Schalten Sie ihn aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn er nicht verwendet wird.
89. Der Heizkörper wird während des Betriebs heiß. Berühren Sie heiße Oberflächen nicht mit bloßer Haut und verwenden Sie zum Bewegen die Griffe.

Ölradiator

90. Der Heizkörper ist mit einer genau bemessenen Menge Spezialöl gefüllt. Reparaturen, bei denen der Ölbehälter geöffnet werden muss, dürfen nur vom Hersteller oder dessen Kundendienst ausgeführt werden. Wenden Sie sich bei Ölaustritt an diese Stellen.
91. Bei der Verschrottung des Geräts sind die geltenden Vorschriften zur Entsorgung des Öls einzuhalten.
92. Geräusche im Heizkörper bei der ersten Verwendung oder nach längerer Lagerung sind normal und sollten nach kurzer Zeit verschwinden.

Reinigung, Lagerung und Sicherheitseinrichtungen

> **!** **Immer zuerst den Netzstecker ziehen**
> Drücken Sie Ein/Aus, um den Heizkörper auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.

Reinigung und Wartung

93. Wischen Sie den Heizkörper mit einem weichen, feuchten - nicht nassen - Tuch ab.
94. Tauchen Sie den Heizkörper nicht in Wasser und lassen Sie den Innenraum nicht nass werden.
95. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder sonstigen Reinigungschemikalien.
96. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Unsachgemäße Reparaturen können Feuer oder Stromschlag verursachen.

Lagerung außerhalb der Saison

Sichern Sie das Netzkabel und stellen Sie den Heizkörper in den Originalkarton oder einen ähnlichen Behälter. Lagern Sie ihn kühl und trocken. Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, um Korrosion zu vermeiden, und bewahren Sie diese sicher auf.

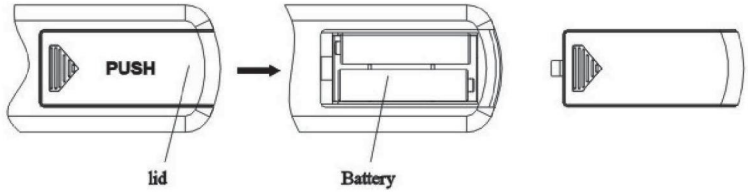

Sicherheitseinrichtungen

Einrichtung	Funktion	Maßnahme
Kippschutzschalter	Schaltet den Heizkörper automatisch aus, wenn er umkippt.	Stellen Sie den Heizkörper wieder stabil und aufrecht auf.
Überhitzungsschutz	Schaltet den Heizkörper aus, wenn die interne Grenztemperatur erreicht wird.	Schalten Sie aus, ziehen Sie den Stecker, lassen Sie das Gerät etwa 10 Minuten abkühlen und schließen Sie es dann wieder an.

> **!** **Wenn der Heizkörper nicht neu startet**
> Schalten Sie ihn aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an einen autorisierten Reparaturdienst. Verwenden Sie ein nicht normal funktionierendes Gerät nicht weiter.

Entsorgung und Recycling

WEEE-Symbol
Innerhalb der EU darf dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Führen Sie es einer verantwortungsvollen Wiederverwertung zu, um die Wiederverwendung von Materialien zu fördern und Schäden für Umwelt oder Gesundheit zu vermeiden.

Geben Sie das Altgerät über ein geeignetes Rückgabe- oder Sammelsystem zurück oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem es gekauft wurde. Beachten Sie bei der Verschrottung die geltenden Vorschriften zur Entsorgung des Öls.

Service und Kontakt

Wenden Sie sich für Service, Garantie oder Ersatzteile an den Evolar-Kundendienst. Halten Sie Modellbezeichnung und Kaufbeleg bereit.

Kontakt	Angaben
Website	www.evolarshop.nl
E-Mail	klantenservice@evolarshop.nl
Telefon	024-2120369
Öffnungszeiten	Werktags 09:00-17:00

Technische Daten

Ausführung	Rippen	Farbe	Modell
7 Rippen	7	Grau, Taupe, Mokka, Grün	EVO-OR7-W series
9 Rippen	9	Grau, Taupe, Mokka, Grün	EVO-OR9-W series
11 Rippen	11	Grau, Taupe, Mokka, Grün	EVO-OR11-W series

Spezifikation	Wert
Nennspannung	220-240 V~ 50 Hz
Temperaturbereich	15-35 °C
Timer	1-24 Stunden
Heizstufen	3
WLAN	2,4 GHz; AP-Verbindungsmodus
Bedienung	Digitales Bedienfeld, Fernbedienung und Tuya Smart-App
Sicherheitseinrichtungen	Kippschutz und Überhitzungsschutz
Bestimmungsgemäße Verwendung	Nur für den Hausgebrauch in Innenräumen

Konformitätserklärung

Laut den mitgelieferten Herstellerunterlagen trägt dieses Produkt die CE-Kennzeichnung für die Konformität mit Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannung) und Richtlinie 2014/30/EU (EMV) in der jeweils geänderten Fassung.

Technische Prüfung
Prüfen Sie vor der Produktion die endgültige Modellbezeichnung, Nennwerte, App-Informationen, Kontaktdaten und Konformitätserklärung anhand des Typenschilds und der Konformitätserklärung.

Français | Mode d'emploi

Radiateur connecté à bain d'huile Evolar

Mode d'emploi | Série EVO-OR-W | Commandes numériques et Wi-Fi

> **!** **Important**
> Montez les roulettes avant utilisation. Utilisez le radiateur uniquement en position verticale, avec les roulettes en bas et les commandes en haut.

Versions	Température	Minuterie	Commandes
7 | 9 | 11 éléments	15-35 °C	1-24 h	Wi-Fi + panneau

Lisez attentivement cette section avant utilisation et conservez-la pour référence ultérieure.

Démarrage rapide

Avant la première utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage et vérifiez que l'appareil, la fiche et le cordon ne sont pas endommagés.

1 — Monter les roulettes
Installez les deux plaques et toutes les roulettes exactement comme indiqué dans les instructions de montage. N'utilisez jamais le radiateur sans elles.

2 — Positionner le radiateur en sécurité
Placez-le verticalement sur une surface plane, sèche et stable, loin des matériaux inflammables et de l'eau.

3 — Brancher et mettre sous tension
Insérez la fiche dans une prise avec terre appropriée et activez l'interrupteur principal. Le signal sonore retentit et le témoin d'alimentation s'allume.

4 — Démarrer
Appuyez sur Marche/Arrêt, choisissez l'un des trois niveaux de chauffe et réglez la température ou la minuterie. Le contrôle par l'application est disponible après l'appairage Wi-Fi.

Contenu de l'emballage

Élément	Inclus
Radiateur connecté à bain d'huile	1
Ensembles de roulettes et fixations	1 jeu
Télécommande	1
Mode d'emploi	1

Présentation du produit

L'écran et les touches tactiles se trouvent sur le panneau avant. Après appairage, l'appareil peut aussi être commandé avec la télécommande fournie ou l'application Tuya Smart.



N°	Élément
1	Poignée de transport
2	Écran numérique
3	Panneau de commande
4	Logement du cordon
5	Éléments rayonnants
6	Roulettes pivotantes

> ¡ **Versions du produit**
> L'appareil illustré peut différer par sa couleur et son nombre d'éléments. Le fonctionnement et les consignes de sécurité sont identiques pour les versions à 7, 9 et 11 éléments.

Instructions de montage

Le radiateur est livré avec les roulettes non montées. Installez-les avant d'utiliser l'appareil.

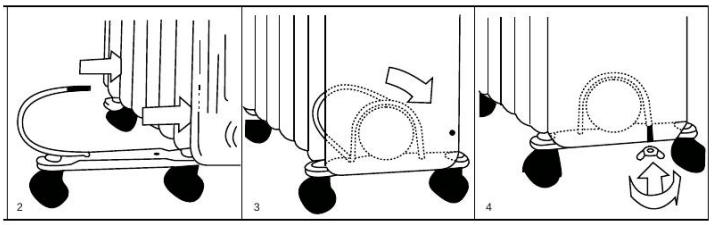

97. Posez le radiateur à l'envers sur une surface propre et non abrasive. Assurez-vous qu'il est stable et ne peut pas tomber.
98. Retirez les écrous papillon d'un étrier en U et placez l'étrier autour de la bride entre le premier et le deuxième élément, près du capot avant.
99. Insérez les extrémités filetées de l'étrier dans les trous de la plaque de roulettes.
100. Remettez les écrous papillon et serrez-les correctement. Ne serrez pas excessivement, afin de ne pas endommager la bride du radiateur.
101. Montez les roulettes sur la plaque et fixez-les avec les écrous sphériques.
102. Répétez l'opération à l'arrière. La plaque arrière doit être montée entre les deux derniers éléments.

> ! **Utiliser uniquement en position verticale**
> N'utilisez pas le radiateur sans les ensembles de roulettes. Toute position autre que verticale peut créer une situation dangereuse.

Utilisation

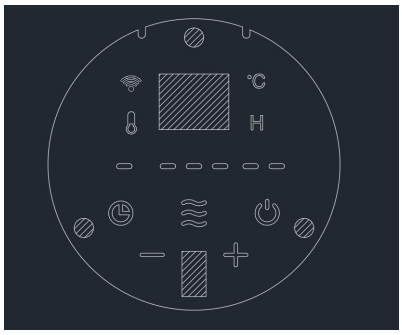

Alimentation et veille

Lorsque l'interrupteur principal est activé, le signal sonore retentit et le témoin d'alimentation s'allume. Appuyez sur Marche/Arrêt pour démarrer. La température ambiante s'affiche. L'écran indique brièvement "1d" et le témoin du premier niveau s'allume. Appuyez de nouveau sur Marche/Arrêt pour revenir en veille.

Utilisation

Fonction	Utilisation
Niveau de chauffe	Appuyez sur Chauffe/Mode pour faire défiler les niveaux 2, 3 et 1. L'écran affiche brièvement 2d, 3d ou 1d. Un, deux ou trois témoins indiquent le niveau sélectionné.
Température	Appuyez sur + ou - pour activer la régulation automatique et régler une température cible entre 15 °C et 35 °C. Après trois secondes, l'écran revient à la température ambiante. Appuyez de nouveau sur + ou - pour afficher ou modifier la cible.
Minuterie	Lorsque le radiateur est allumé, appuyez sur Minuterie pour programmer l'arrêt. Sélectionnez de 1 à 24 heures; après 24, l'écran revient à 00. Pendant que l'heure clignote, utilisez + ou -. Le témoin h s'allume lorsque la minuterie est active.
Contrôle par l'application	La marche/arrêt, le niveau de chauffe, la température et la minuterie peuvent aussi être commandés dans Tuya Smart après appairage.

Témoins de niveau de chauffe
Le niveau 1 utilise un témoin, le niveau 2 deux témoins et le niveau 3 trois témoins. Trois secondes après une modification, l'écran revient à la température ambiante.

Télécommande

Orientez la télécommande vers le panneau avant. Retirez ses piles avant un stockage prolongé afin d'éviter la corrosion.

Touche	Fonction
Marche/Arrêt	Démarrer le radiateur ou le placer en veille
Mode	Sélectionner le niveau de chauffe
Minuterie	Régler la minuterie d'arrêt
+ / -	Régler la température cible ou la minuterie

Connexion de l'appareil au Wi-Fi

Application Tuya Smart

Téléchargez l'application Tuya Smart depuis la boutique d'applications de votre téléphone. Elle permet d'organiser les appareils compatibles dans un ou plusieurs logements, par logement et par pièce.

Mode de connexion AP
Le radiateur utilise le mode AP (point d'accès). Le téléphone établit alors une connexion Wi-Fi locale directe avec le radiateur afin de lui transmettre les données du réseau.

1. **Préparer le radiateur**
   Placez l'interrupteur principal sur ON, mais laissez l'appareil en veille. Installez-le à portée du routeur Wi-Fi.
2. **Activer le Wi-Fi**
   Maintenez le bouton Wi-Fi enfoncé pendant 3 secondes. Le témoin clignote une fois par seconde pour indiquer que le mode AP est actif.
3. **Préparer le téléphone**
   Connectez le téléphone au réseau Wi-Fi 2,4 GHz que le radiateur utilisera. Les données mobiles peuvent être désactivées pendant la configuration.
4. **Terminer la configuration**
   Ouvrez Tuya Smart, inscrivez-vous ou connectez-vous, choisissez le logement et la pièce, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter le radiateur.

Désactivation du Wi-Fi
Éteignez l'appareil avec l'interrupteur principal ou maintenez le bouton Wi-Fi enfoncé pendant 5 secondes. Lors de la remise sous tension, le Wi-Fi reste désactivé jusqu'à ce qu'il soit réactivé comme indiqué ci-dessus.

Commande de l'appareil dans l'application

Écran d'accueil

Chaque appareil connecté dispose de sa propre entrée sur l'écran d'accueil de Tuya Smart. Utilisez-la pour allumer ou éteindre rapidement le radiateur, ou ouvrez-la pour accéder à l'écran de l'appareil.

Écran de l'appareil

L'écran de l'appareil est l'écran de commande principal du radiateur. Il donne accès aux fonctions et réglages disponibles, notamment la marche/arrêt, le niveau de chauffe, la température cible et la minuterie.

Dépannage de la connexion

103. Vérifiez que le radiateur est sous tension et en mode de connexion AP. Le témoin Wi-Fi doit clignoter une fois par seconde.
104. Vérifiez que le mot de passe Wi-Fi a été saisi correctement; il est sensible aux majuscules et minuscules.
105. Assurez-vous que le téléphone est connecté au même réseau Wi-Fi que celui ajouté dans l'application.
106. Utilisez un réseau 2,4 GHz. Les réseaux Wi-Fi 5 GHz ne sont pas pris en charge. Assurez-vous que le signal est puissant à l'emplacement du radiateur.
107. Si le routeur est double bande, attribuez un nom de réseau (SSID) différent au réseau 2,4 GHz. Demandez conseil au fournisseur d'accès ou au fabricant du routeur si nécessaire.
108. Vérifiez les paramètres de sécurité du routeur. Le chiffrement doit être WPA2-PSK et le type d'autorisation AES.

> **Conditions d'appairage**
> Laissez le radiateur sous tension et gardez le téléphone à proximité jusqu'à la fin de l'appairage.

Consignes de sécurité

> **!** **À lire avant utilisation**
> Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le radiateur. Une mauvaise utilisation peut provoquer un incendie, un choc électrique, des brûlures ou des blessures.

Utilisateurs et surveillance

109. Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique en intérieur.
110. Il n'est pas destiné aux personnes, y compris les enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou instruites par une personne responsable de leur sécurité.
111. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Soyez particulièrement vigilant lorsque le radiateur est utilisé par ou à proximité d'enfants, de personnes vulnérables ou de personnes âgées.

Sécurité électrique

112. Branchez l'appareil uniquement sur une alimentation CA monophasée correspondant à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
113. N'utilisez pas le radiateur si la fiche ou le cordon est endommagé, après un dysfonctionnement, une chute ou tout autre dommage. Un cordon endommagé doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification équivalente.
114. Évitez les rallonges, qui peuvent surchauffer et provoquer un incendie. Veillez à ce qu'aucun autre appareil ne surcharge le même circuit électrique.
115. Ne placez pas le radiateur immédiatement sous une prise. Éloignez le cordon des zones de passage, tapis et surfaces chaudes afin qu'il ne soit ni couvert ni endommagé et qu'il ne présente aucun risque de trébuchement.

Positionnement sûr et prévention des incendies

116. Utilisez le radiateur verticalement sur une surface plane, sèche et stable dans un espace bien ventilé. Ne l'utilisez pas dans une pièce dont la surface au sol est inférieure à 5 m².
117. Ne couvrez jamais le radiateur. Gardez toutes les entrées et sorties d'air dégagées et n'y introduisez aucun objet. N'utilisez pas l'appareil sur une surface molle, comme un lit, où les ouvertures pourraient être obstruées.
118. Maintenez les matériaux, surfaces et substances inflammables à au moins 1 m de l'avant du radiateur et éloignés de ses côtés et de son arrière.
119. N'utilisez pas l'appareil dans un lieu où sont stockés de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides inflammables, comme un garage ou un atelier, ni à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine. Ne le placez jamais à un endroit où il pourrait tomber dans l'eau.
120. Ne laissez jamais le radiateur fonctionner sans surveillance. Éteignez-le et débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé.
121. Le radiateur devient chaud pendant l'utilisation. Ne touchez pas les surfaces chaudes à mains nues et utilisez les poignées pour déplacer l'appareil.

Radiateur à bain d'huile

122. Le radiateur contient une quantité précisément dosée d'huile spéciale. Les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir d'huile doivent être effectuées uniquement par le fabricant ou son service après-vente. Contactez-les en cas de fuite d'huile.
123. Lors de la mise au rebut de l'appareil, les règles applicables à l'élimination de l'huile doivent être respectées.
124. Un bruit à l'intérieur du radiateur lors de la première utilisation ou après une longue période de stockage est normal et doit disparaître rapidement.

Nettoyage, stockage et dispositifs de sécurité

> ! **Toujours débrancher d'abord**
> Appuyez sur Marche/Arrêt pour éteindre le radiateur, débranchez la fiche et attendez que l'appareil soit complètement froid.

Nettoyage et entretien

125. Essuyez le radiateur avec un chiffon doux, humide mais non mouillé.
126. N'immergez pas le radiateur et ne laissez pas son intérieur se mouiller.
127. N'utilisez ni détergents, ni produits abrasifs, ni autres produits chimiques de nettoyage.
128. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Une réparation incorrecte peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Stockage hors saison

Fixez le cordon et placez le radiateur dans son carton d'origine ou un contenant similaire. Stockez-le dans un endroit frais et sec. Retirez les piles de la télécommande pour éviter la corrosion et rangez-la en lieu sûr.

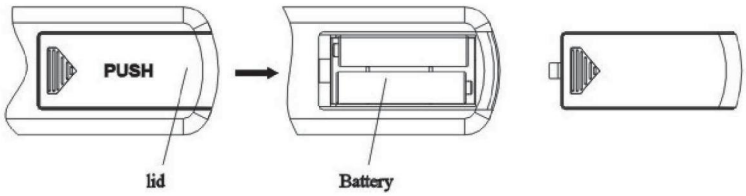

Dispositifs de sécurité

Dispositif	Fonction	Action
Interrupteur anti-basculement	Éteint automatiquement le radiateur s'il bascule.	Replacez le radiateur dans une position stable et verticale.
Protection contre la surchauffe	Éteint le radiateur lorsque la température interne limite est atteinte.	Éteignez, débranchez, laissez refroidir environ 10 minutes, puis rebranchez et redémarrez.

> ! **Si le radiateur ne redémarre pas**
> Éteignez-le, débranchez-le et consultez un réparateur agréé. N'utilisez plus un appareil qui ne fonctionne pas normalement.

Mise au rebut et recyclage

> **Symbole DEEE**
> Dans l'UE, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation des matériaux et d'éviter tout dommage à l'environnement ou à la santé humaine.

Rapportez l'appareil usagé par l'intermédiaire d'un système de retour ou de collecte approprié, ou contactez le revendeur auprès duquel il a été acheté. Respectez les règles applicables à l'élimination de l'huile lors de la mise au rebut de l'appareil.

Service et contact

Pour le service, la garantie ou les pièces de rechange, contactez le service client Evolar. Munissez-vous de la désignation du modèle et de la preuve d'achat.

Contact	Coordonnées
Site web	www.evolarshop.nl
E-mail	klantenservice@evolarshop.nl
Téléphone	024-2120369
Horaires	Jours ouvrables 09:00-17:00

Caractéristiques techniques

Version	Éléments	Couleur	Modèle
7 éléments	7	Gris, Taupe, Moka, Vert	EVO-OR7-W series
9 éléments	9	Gris, Taupe, Moka, Vert	EVO-OR9-W series
11 éléments	11	Gris, Taupe, Moka, Vert	EVO-OR11-W series

Caractéristique	Valeur
Tension nominale	220-240 V~ 50 Hz
Plage de température	15-35 °C
Minuterie	1-24 heures
Niveaux de chauffe	3
Wi-Fi	2,4 GHz; mode de connexion AP
Commandes	Panneau numérique, télécommande et application Tuya Smart
Dispositifs de sécurité	Anti-basculement et protection contre la surchauffe
Usage prévu	Usage domestique en intérieur uniquement

Déclaration de conformité

Selon la documentation fournie par le fabricant, ce produit porte le marquage CE attestant sa conformité à la directive 2014/35/UE (basse tension) et à la directive 2014/30/UE (CEM), telles que modifiées.

> **Vérification technique**
> Avant production, vérifiez la désignation finale du modèle, les valeurs nominales, les informations relatives à l'application, les coordonnées et la déclaration de conformité par rapport à la plaque signalétique et à la déclaration de conformité.